* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05714A
French. 10/2004. Rev. 1.0

Samsung SGH-Z107V

Mode d'emploi

Bienvenue

Félicitations pour avoir choisi le Samsung SGH-Z107V

Votre nouveau Samsung SGH-Z107V utilise la technologie 3G (3ème génération), connue sous le nom de technologie UMTS. Cette technologie autorise des connexions aussi rapides que celles du haut débit. Vous pouvez ainsi réaliser des films à l'aide de sa caméra intégrée et envoyer et recevoir des vidéos, ainsi que des appels en visiophonie.

Votre SGH-Z107V bénéficie des fonctionnalités de la technologie la plus avancée : une caméra numérique rotative intégrée et un écran couleur TFT haute définition capable de reproduire 260.000 nuances de couleurs différentes (quatre fois plus que les autres écrans couleur). Il présente également 64 sonneries polyphoniques.

Copyright © 2004 par Samsung. Tous droits réservés.

Ce mode d'emploi est publié par Samsung.

Certaines parties de ce mode d'emploi peuvent différer selon votre appareil, le logiciel installé ou votre fournisseur de services.

Des modifications et des améliorations peuvent être apportées à ce mode d'emploi suite à des erreurs typographiques, des imprécisions, des informations ou des mises à jour logicielles ou matérielles. Samsung peut procéder à ces changements sans préavis.

Sommaire

Consignes de sécurité importantes 5

Inventaire 7

Identification des composants. 8

Téléphone 8
Écran. 10
Voyant externe 12

Préparation à l'utilisation. 13

Insertion/retrait de la carte SIM 13
Installation/Retrait/Chargement de la batterie 14
Mise en marche/arrêt du téléphone 17
Sélection des fonctions et options 17
Changement d'application 20

Fonctions d'appel 21

Émission d'un appel. 21
Mettre fin à la communication. 23
Répondre à un appel 23
Rejeter un appel 24
Régler le volume d'écoute 24
Options d'appel. 24
Utiliser la visiophonie. 30
Utiliser l'oreillette 33

Saisir du texte 34

Changer de mode de saisie de texte 34
Mode T9. 35
Mode ABC 37
Mode numérique 38
Mode symbole 39

Utilisation des menus. 40

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation 40
Raccourcis vers les fonctions des menus. 42
Liste des options de menus. 43

Journal appels 45

Appels en absence, émis, reçus ou tous appels *(Menu 1-1~4)* 45
Appels données *(Menu 1-5)* 46
Coûts appels *(Menu 1-6)* 46
Durées des appels *(Menu 1-7)* 47

Vodafone live! 48

Lancer le navigateur Vodafone live! 48
Fermer le navigateur Vodafone live!. 48
Utilisation du navigateur. 49
Saisir du texte dans le navigateur 49
Utiliser les menus du Navigateur 49
Favoris 50
Configurer le navigateur 52

Jeux & Plus. 53

Applications SIM 53
Appareil photo/Caméscope 53
Lecteur média 58
Mémo vocal 61
Fus. horaires. 61
Calculatrice. 62
Convertisseur 63
Réveil. 64
Jeux & Applications 64

Profils. 65

Modifier les profils 65
Personnaliser les profils 65

Messages 68
Créer *(Menu 5-1)* 68
Reçus *(Menu 5-2)* 77
Mails reçus *(Menu 5-3)* 78
Messenger *(Menu 5-4)* 79
Album photo *(Menu 5-5)* 79
Créés *(Menu 5-6)* 79
Brouillons *(Menu 5-7)* 80
Modèles *(Menu 5-8)* 80
Tout supprimer *(Menu 5-9)* 82
Paramètres *(Menu 5-0)* 82
Etat mémoire *(Menu 5-*)* 87

Mes Documents 88
Présentation des fichiers multimédia 88

Agenda 93
Calendrier *(Menu 7-1)* 93
Evén. aujourd'hui *(Menu 7-2)* 94
Programme *(Menu 7-3)* 95
Anniversaire *(Menu 7-4)* 96
Tâche *(Menu 7-5)* 96
Mémo *(Menu 7-6)* 97
Alarme événem. manqués *(Menu 7-7)* 97

Contacts 98
Mes Contacts *(Menu 8-1)* 98
Ajouter contact *(Menu 8-2)* 99
Affichage des informations des contacts. 102
Groupes *(Menu 8-3)* 103
Num. rapide *(Menu 8-4)* 104
Ma carte de visite *(Menu 8-5)* 104
Copier dans téléphone *(Menu 8-6)* 105
Etat mémoire *(Menu 8-7)* 105

Réglages 106
Téléphone *(Menu 9-1)* 106
Ecran *(Menu 9-2)* 108
Appel *(Menu 9-3)* 110
Visiophonie *(Menu 9-4)* 114
Date & heure *(Menu 9-5)* 115
Réseau *(Menu 9-6)* 115
Connexions *(Menu 9-7)* 116
Sécurité *(Menu 9-8)* 118
Mes numéros *(Menu 9-9)* 121
Etat mémoire *(Menu 9-0)* 121
Réinitialisation paramètres *(Menu 9-*)* 122

Dépannage 123

Codes d'accès 126
Mot de passe du téléphone 126
Code PIN. 126
Code PIN2 127
Code PUK 127
Code PUK2 127
Mot de passe d'Interdiction d'appel 127

Informations relatives à la santé et à la sécurité 128
Informations sur les doses DAS 128
Précautions d'utilisation des batteries 129
Sécurité routière 130
Environnement de fonctionnement 130
Équipements électroniques 131
Atmosphères potentiellement explosives 132
Appels d'urgence 133
Autres informations de sécurité 134
Entretien et réparation 134

Glossaire 136

Index 140

Consignes de sécurité importantes

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans un hôpital

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Vérifiez que le téléphone est allumé et en service. Fermez toutes les applications ouvertes avant de passer un appel d'urgence. Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Donnez toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Ne coupez pas la communication avant qu'on vous y autorise.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être pratiquée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 128.

PRECAUTION

LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN MODELE INCORRECT PEUT ENTRAINER DES RISQUES D'EXPLOSION.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.

Téléphone

Chargeur rapide

Batteries

Mode d'emploi

lode d'emploi résumé



CD-ROM du logiciel

Cordon



Support de batterie

Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung. Les accessoires sont également en vente dans tous les magasins de votre opérateur.

- Deux batteries : standard et haute capacité
- Chargeur de bureau
- Chargeur rapide
- Chargeur voiture
- Station d'accueil pour voiture
- Kit mains libres élégant pour voiture
- Kit de liaison au PC
- Dragonne

Remarques :

- utilisez uniquement l'oreillette homologuée pour le modèle Z107V. L'appareil est livré avec deux batteries. L'une d'elles a une capacité supérieure.
- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Identification des composants

Téléphone

Les illustrations suivantes décrivent les principaux composants de votre téléphone :

Fermé

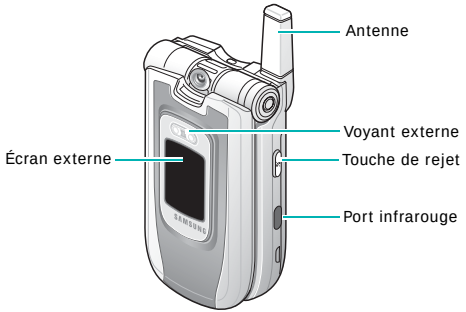

Ouvert

Touche	Description
(touches d'écran)	Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).
	En mode menu : fait défiler les différentes options. En mode veille : la touche Haut allume l'appareil photo et la touche Bas ouvre le menu de recherche dans le répertoire. Les touches Gauche et Droite vous permettent d'accéder aux options spécifiques, telles que les raccourcis.
	En mode menu : sélectionne l'option ou le menu en surbrillance En mode veille : ouvre le menu principal.
	Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille : permet d'accéder aux compteurs d'appels.
	Vous permet d'ouvrir les applications Appel, Messages ou Vodafone live! sans fermer l'application en cours.

Touche	Description (suite)
	Supprime les numéros ou le texte saisi(s). En mode menu, permet de revenir au menu précédent.
	Coupe la communication. Maintenue appuyée, cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. En mode menu : annule les données saisies et revient au mode veille.
	Permettent de saisir des numéros, des lettres et certains caractères spéciaux.
	Objectifs différents selon les fonctions. La touche * insère une pause lorsqu'elle est maintenue appuyée pendant la saisie d'un numéro. En mode veille : maintenue appuyée, la touche # permet d'activer ou de quitter le mode vibreur.

Touche	Description (suite)
	(sur le côté gauche du téléphone) Pendant un appel : règle le volume de l'écouteur. En mode veille et avec le téléphone ouvert : règle le volume des touches. En mode veille et avec le téléphone fermé : allume l'écran externe lorsqu'elle est maintenue enfoncée. En mode photo ou pendant un appel en visioconférence, les touches de volume permettent également de faire pivoter l'image (verticalement et horizontalement) ou d'effectuer une rotation miroir.
	(sur le côté droit du téléphone) Lorsque le téléphone est fermé, rejette les appels entrants.

Écran

Présentation de l'affichage

L'écran se compose de trois zones.

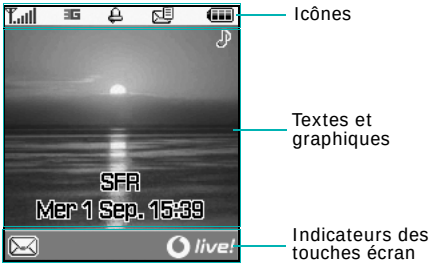

Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes (voir la page 11).
Moyenne	Affichent des messages, des instructions et les informations saisies, le numéro composé par exemple.
Dernière ligne	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes

Icône	Description
	Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance.
	Indique le mode d'appel activé. • : appel en cours. • : appel impossible. • : visiophonie en cours. • : visiophonie déconnectée.
	Vous informe sur la nature du réseau utilisé : 2.5G ou 3G UMTS. • : vous êtes sur un réseau 3G (UMTS). • : vous transférez des données sur un réseau 3G (UMTS). • : vous appelez sur un réseau 3G (UMTS). • : vous êtes sur un réseau 2.5G. • : vous transférez des données sur un réseau 2.5G. • : vous appelez sur un réseau 2.5G.

Icône	Description (suite)
	S'affiche lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur pour sa synchronisation ou pour exécuter l'assistant Internet. • : vous êtes connecté à un ordinateur. • : cette icône s'anime lors du parcours de l'ordinateur. • : cette icône s'anime lors de la synchronisation avec l'ordinateur.
	S'affiche lorsque vous avez défini une alarme.
	Apparaît lorsque vous vous trouvez en dehors de votre zone de couverture et que vous êtes connecté à un autre réseau (lors d'un déplacement à l'étranger par exemple).
	Indique le type du message reçu. • : e-mail • : MMS • : message de configuration • : SMS • : message vocal

Icône	Description (suite)
	Apparaît lorsque le port infrarouge est activé. Pour plus d'informations, consultez la page 108.
	Apparaît lorsque vous connectez le téléphone à l'ordinateur via le port infrarouge.
	Indique le profil sonore de votre téléphone. • : mode voiture • : mode discret • : mode réunion • : mode extérieur Lorsque le profil sonore de votre téléphone est réglé sur Normal, aucune icône de profil ne s'affiche.
	Apparaît lorsque vous ouvrez une page Web sécurisée ou lorsque vous utilisez un protocole de sécurité pendant le téléchargement de MIDlets Java.
	Indique le niveau de charge de votre batterie. Le nombre de barres affichées indique la charge restante.

Écran externe

Le clapet de votre téléphone est équipé d'un écran externe. Il vous signale les messages ou appels entrants et vous alerte au moment approprié lorsque vous avez activé le réveil ou l'alarme.

Lorsque vous maintenez l'une des touches de volume enfoncée, l'écran externe s'allume.

Voyant externe

Le voyant externe se trouve en haut de l'appareil. Il clignote lorsque vous êtes dans une zone de service et lorsque vous allumez le téléphone. Il sert également de flash lorsque vous prenez des photos.

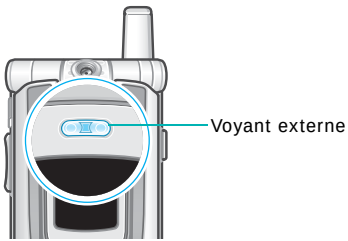

Insertion / retrait de la carte SIM

Les détails de votre abonnement et votre code PIN sont déjà chargés dans votre carte SIM.

- Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.
- Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.
- Lorsque vous installez la carte SIM, vérifiez bien que le téléphone est éteint avant de retirer la batterie.

Insertion de la carte SIM

1. Si nécessaire, retirez la batterie selon les instructions de la page 15.
2. Insérez, puis faites glisser la carte SIM dans son dispositif de fixation en vous assurant que le coin biseauté est orienté en haut et à gauche et que les contacts dorés sont tournés vers l'intérieur du téléphone.

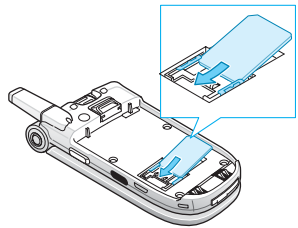

Retrait de la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, faites-la glisser hors du dispositif de fixation, comme le montre le schéma.

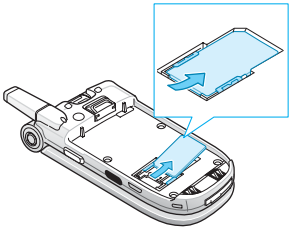

Installation / Retrait / Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. Contactez votre fournisseur Samsung ou votre opérateur pour obtenir de plus amples informations.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement d'une batterie standard est d'environ 2 heures.

Installation de la batterie

1. Insérez les pointes situées au bas de la batterie dans les encoches correspondantes du téléphone.

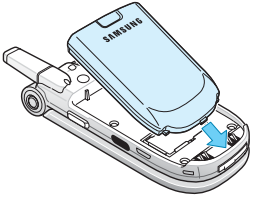

2. Pressez la batterie contre le dos du téléphone jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

   Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.

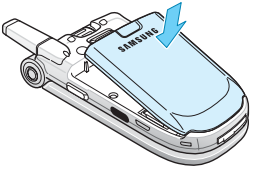

Retrait de la batterie

1. Si le téléphone est allumé, éteignez-le en maintenant la touche enfoncée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.

2. Pour retirer la batterie, appuyez sur le loquet situé au-dessus de la batterie. Faites glisser la batterie en la tirant vers vous.

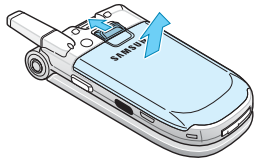

Chargement de la batterie à l'aide du chargeur rapide

Remarque : Vous pouvez utiliser votre appareil lorsque la batterie est en cours de recharge, mais vous ralentirez alors sa vitesse de chargement.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide dans la prise située au bas du téléphone. Vérifiez que la flèche du connecteur est tournée vers le haut et visible, comme le dessus du téléphone.

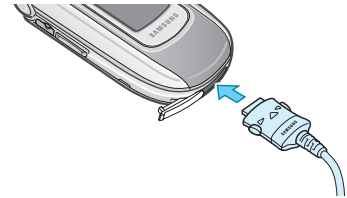

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.

3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur. Débranchez le chargeur du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en retirant celle-ci.

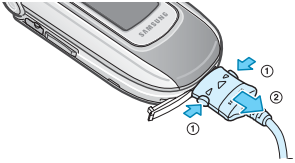

Chargement de la batterie à l'aide du chargeur de batterie

1. Branchez le cordon du chargeur rapide dans la prise située au bas du chargeur de batterie.

2. Insérez les pointes situées au bas de la batterie dans la fente du chargeur et poussez la batterie jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.

4. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le chargeur rapide est débranché du chargeur ou de la prise secteur. Pour retirer la batterie, appuyez sur le loquet situé sur le chargeur et soulevez la batterie.

Batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de la conversation se limite à quelques minutes, vous en êtes informé de plusieurs manières :

- L'icône de la batterie clignote ( ).
- Un signal sonore retentit.
- Un message s'affiche brièvement à l'écran une première fois, puis de nouveau 5 minutes plus tard. Le message apparaîtra une dernière fois, avant l'arrêt automatique du téléphone.

Lorsque le niveau de charge devient insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche / arrêt du téléphone

1. Ouvrez le téléphone.
2. Appuyez sur la touche pendant quelques secondes pour allumer le téléphone.
3. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **Valider**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 136.

   Le téléphone commence à rechercher le réseau. Lorsqu'il le détecte, le nom de l'opérateur du réseau s'affiche à l'écran. Vous ne pouvez passer ou recevoir des appels qu'après la connexion du réseau.

   Remarque : Pour changer de langue, sélectionnez l'option **Langue** (Menu 9-1-4) ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 107.

4. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche appuyée jusqu'à ce que l'animation apparaisse.

Sélection des fonctions et options

Vous pouvez sélectionner les différents menus d'options et de fonctions à l'aide des deux touches écran (et).

Les rôles des touches écran varient selon la fonctionnalité en cours d'utilisation.
Pour connaître l'action qui sera exécutée ou le menu qui sera ouvert en appuyant sur ces touches, lisez la dernière ligne de l'écran (juste au-dessus de chaque touche écran).

Exemple :

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au principal menu des Messages.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder à Vodafone live!.

Pour afficher les différentes fonctions et options disponibles et en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner : • la fonction affichée • l'option en surbrillance	la touche écran **Sélect./Enreg.** ou la touche Centre. Si elle présente un numéro, il suffit d'appuyer sur la touche numérique correspondante.
faire défiler les menus ou options vers le haut ou le bas	la touche Haut ou Bas.
faire défiler les menus ou options vers la gauche ou la droite	la touche Droite ou Gauche.
remonter d'un niveau dans l'arborescence	la touche écran **Retour** ou la touche **C**.
revenir en mode veille	la touche écran **Retour** ou la touche .

Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche écran **Valider** ou sur la touche Centre.

Utilisation d'une liste d'options

Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** dans une fonction, la liste des options disponibles apparaît.

Lorsque les options ne s'affichent pas toutes dans la fenêtre, les flèches Haut et Bas apparaissent aux deux extrémités de la liste.

Pour…	appuyez sur…
faire défiler la liste	la touche Haut ou Bas.
sélectionner l'option en surbrillance	la touche Centre, **Sélect.** ou la touche numérique correspondante.
quitter ce menu et revenir à l'écran précédent	la touche écran **Retour**.

Lorsqu'une option est accompagnée de sous-options, une flèche s'affiche sur la droite.

Pour consulter la liste des sous-options, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche Droite. Vous pouvez alors consulter les sous-options de la même façon qu'une liste normale.

Pour quitter la liste des sous-options, appuyez sur la touche de navigation Gauche ou sur la touche écran **Retour**.

Changement d'application

En appuyant sur la touche de permutation d'application (), vous pouvez passer rapidement d'une fonctionnalité à l'autre (Appels, Messages ou Vodafone live!), sans perdre votre position dans l'application ou le menu utilisé précédemment.

Une icône colorée indique qu'une application est active et une icône grisée indique qu'elle est inactive. Pour lancer l'application, faites défiler **Appel**, **Messages** et **Vodafone live!** à l'aide des touches Gauche et Droite et appuyez sur la touche écran **Sélectio.**. Pour fermer toutes les applications, sélectionnez **Terminer tout ?**

Par exemple, vous êtes en train de saisir un rendez-vous dans l'Agenda et vous utilisez la touche de permutation d'application pour ouvrir le menu **Appel** et passer un coup de fil. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur la touche écran **Retour** pour revenir à votre entrée d'Agenda.

Fonctions d’appel

Émission d’un appel

À l'aide du clavier numérique

Lorsque l’écran de veille apparaît, entrez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction d’un numéro

Pour effacer	appuyez sur...
le dernier chiffre affiché	la touche **C**.
tous les caractères affichés à l'écran	maintenez la touche **C** enfoncée pendant quelques secondes.

Émission d’un appel international

1. Maintenez la touche **0** enfoncée (préfixe international). Le caractère + apparaît.
2. Entrez l’indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

À l'aide des compteurs d'appels

Votre téléphone enregistre les numéros des appels composés, reçus et manqués par ordre chronologique. Le dernier appel est enregistré en première position.

Pour rappeler l’un de ces numéros :

1. En mode veille, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour atteindre le type d'appel désiré : tous, numéros composés, appels manqués ou appels reçus.
3. Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler la liste jusqu’à ce que le numéro désiré apparaisse en surbrillance.
4. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .

Vous pouvez également utiliser le menu **Journal appels** (Menu 1). Reportez-vous à la page 45.

À l'aide du répertoire

Vous pouvez stocker les coordonnées fréquemment utilisées, telles que les noms et les numéros de téléphone, dans la carte SIM et dans la mémoire de votre téléphone. Ces informations sont enregistrées dans une liste, appelée Contacts. Pour plus d'informations sur l'ajout de contacts, reportez-vous à la page 99.

1. Localisez le numéro à composer.

   Pour plus d'informations sur la recherche d'un numéro, reportez-vous à la page 98.

2. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .

Affichage des appels en absence

Le nombre d'appels manqués s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après l'appel.

Si votre abonnement comprend l'Identification de l'appelant et que, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous avez la possibilité de savoir qui a cherché à vous contacter, puis de rappeler cette personne.

Pour afficher l'appel en absence :

1. Ouvrez le clapet. La fenêtre contextuelle indique les appels manqués.

2. S'il y en a plusieurs, sélectionnez le numéro à rappeler, puis appuyez sur la touche .

Pour utiliser les options d'appel en absence, reportez-vous à la page 45.

Émission d'un appel avec une pause

Pour appeler un système automatisé, tel qu'un service bancaire, la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte est généralement nécessaire. Pour ne pas devoir saisir ces numéros à chaque fois, vous pouvez les entrer avant d'émettre l'appel, séparés par une pause.

1. En mode veille, entrez le premier numéro d'un service, par exemple celui d'un service bancaire automatisé.

2. Appuyez sur la touche pendant quelques secondes pour insérer une pause.

   Le « P » qui apparaît indique qu'une pause interviendra à ce point de la séquence de numérotation.

3. Entrez le numéro devant suivre la pause, par exemple votre numéro de compte.

4. Au besoin, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres pauses et d'autres numéros.

5. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .

6. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur la touche pour envoyer les tonalités DTMF (Multifréquences à deux tonalités) du numéro qui suit la pause.

   Le numéro est envoyé au système.

7. Lorsque vous y êtes invité, répétez l'étape 6.

Mettre fin à la communication

Pour couper une communication, appuyez brièvement sur la touche ou fermez le téléphone ou choisissez l'option **Terminer appel** dans les options d'appel.

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'animation d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom s'il est enregistré dans vos contacts) s'affiche. S'il s'agit d'un appel restreint (le correspondant a décidé de ne pas communiquer son numéro de téléphone), la mention **En attente** s'affiche ; si le numéro n'est pas identifié, la mention **Anonyme** apparaît.

1. Pour répondre à un appel, ouvrez le téléphone. S'il est déjà ouvert, appuyez sur la touche ou sur la touche Centre, ou sur la touche écran **Accepter**.

2. Pour couper la communication, refermez le téléphone ou appuyez sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant les fonctions de menu. L'opération en cours est alors annulée.

Rejeter un appel

Pour refuser un appel, appuyez sur la touche sur le côté droit du téléphone.

Lorsque le téléphone est ouvert, vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Rejeter** ou sur la touche .

Régler le volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche pour augmenter le volume et sur la touche pour le diminuer.

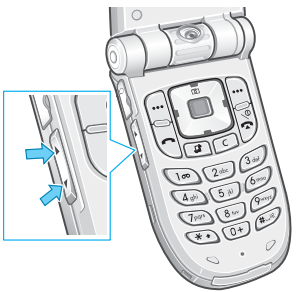

En mode veille, lorsque le téléphone est ouvert, ces touches vous permettent également de régler le volume de la tonalité du clavier.

Remarque : Lorsqu'un appel survient, vous pouvez éteindre la sonnerie en maintenant la touche ou enfoncée.

Options d'appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mettre un appel en attente

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant, si ce service est supporté par votre réseau téléphonique. L'un des appels est alors actif et le second en attente et vous pouvez passer de l'un à l'autre.

Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez le réactiver à tout moment en appuyant sur la touche écran **Libérer**.

Passer un deuxième appel

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Sélectionnez **Nouvel appel** et appuyez sur la touche Centre.
3. Entrez le numéro de téléphone à composer et appuyez sur la touche ou sur la touche Centre, ou sur la touche écran **Appel** pour passer le deuxième appel.

   Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

Remarque : vous pouvez commencer par saisir le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez alors l'option **Nouvel appel**.

Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

1. Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez simplement sur la touche écran **Permut**. L'appel en cours est mis en attente et l'appel en attente est réactivé ; vous pouvez poursuivre votre conversation avec l'autre correspondant.

Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche . L'appel en attente reste en attente. Pour le réactiver, appuyez sur la touche écran **Libérer**.

Pour mettre fin aux deux appels en même temps, fermez le clapet ou appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Terminer appels**.

Répondre à un appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel lorsque vous êtes déjà en ligne si ce service est supporté par le réseau et que vous avez activé l'option de menu **Attente** ; reportez-vous à la page 112. Une tonalité de signal d'appel vous informe de l'arrivée d'un appel entrant.

Pour répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche écran **Accepter**.

2. Dans la zone de sélection, choisissez **Accepter** pour répondre à l'appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

   Si vous souhaitez mettre fin au premier appel, sélectionnez **Terminer appel actif** ou **Terminer appel en attente**. Vous pouvez ensuite répondre à l'appel entrant.

3. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche écran **Permut**.

Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche . L'appel en attente est automatiquement réactivé.

Pour mettre fin aux deux appels en même temps, fermez le clapet ou appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Terminer appels**.

Conférence téléphonique

La fonction Conférence téléphonique est un service réseau qui permet d'associer simultanément jusqu'à cinq personnes à une conversation. Vous pouvez démarrer une conférence téléphonique en passant ou en répondant à un autre appel alors que vous êtes déjà en ligne.

Utiliser la conférence téléphonique

1. Appelez le premier participant selon la procédure habituelle.

2. Composez un second numéro, selon la procédure de la page 25.

   Ou

   Répondez à un second appel, selon la procédure de la page 25.

3. Pour ajouter le premier participant à la conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Rejoindre conf.** à l'aide des touches Haut et Bas.

4. Appuyez sur la touche Centre.

5. Pour ajouter une autre personne à la conférence, répétez les étapes 2 à 4.

Converser en privé avec un seul participant

Pour dialoguer en privé avec l'un des participants pendant une conférence téléphonique :

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Isoler**. Appuyez sur la touche Centre.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le participant à isoler, puis sur la touche Centre.

   Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants peuvent poursuivre la conférence.

   Vous pouvez passer de la conférence à l'appel isolé en appuyant sur la touche écran **Permut**.

3. Pour revenir à la conférence, appuyez sur la touche écran **Optionss** et sélectionnez l'option **Rejoindre conf**. Appuyez sur la touche Centre.

   Tous les participants à la conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retirer un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Abandonner**. Appuyez sur la touche Centre.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le participant à retirer, puis sur la touche Centre.

   La communication avec cette personne est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres participants.

Pour mettre fin à la conférence, refermez le téléphone ou appuyez sur la touche .

Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire Contacts pendant que vous êtes en ligne.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Contacts**, puis sur la touche Centre.

3. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

   Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 34.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 98.

Envoyer un SMS

Vous pouvez envoyer un SMS pendant un appel normal ou pendant un appel de conférence. Vous pouvez l'envoyer à d'autres personnes, ainsi qu'aux participants de la conférence.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Envoyer message texte**, puis sur la touche Centre.

   La liste de tous les participants à la conférence s'affiche.
3. Sélectionnez la personne à laquelle vous souhaitez envoyer le message et appuyez sur la touche Centre.

   Une coche apparaît devant le nom sélectionné. Répétez cette étape si nécessaire.
4. Une fois la sélection des destinataires terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ecrire**. Appuyez sur la touche Centre.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Envoyer**. Appuyez sur la touche Centre.

   Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 34.
6. Entrez tout numéro de téléphone supplémentaire devant recevoir votre message.

   Pour ajouter davantage de numéros, appuyez sur la touche Bas et entrez un numéro. Répétez cette procédure si nécessaire.
7. Une fois la saisie des numéros terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Envoyer**. Appuyez ensuite sur la touche Centre.

Pour plus d'informations sur la fonction SMS, reportez-vous à la page page 68.

Rédiger un mémo

Vous pouvez rédiger un mémo pendant un appel normal ou pendant un appel de conférence.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. A l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez l'option **Mémo**, puis appuyez sur la touche Centre.
3. Saisissez votre mémo. Utilisez la touche Bas pour atteindre le champ de date et entrez la date.
4. Lorsque la rédaction du mémo est terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Enregistrer** ou appuyez sur la touche Centre.

Ou

1. Entrez le ou les numéros.
2. Appuyez sur la touche écran **Options**.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Enregistrer dans Mémos**, puis sur la touche Centre.

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 34.

Désactiver le microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans être entendu par votre correspondant.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Silence**, puis sur la touche Centre.

L'icône Secret ( ) apparaît à l'écran et votre correspondant ne vous entend plus.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Son**, puis sur la touche Centre.

   L'icône Secret disparaît.

Activer / Désactiver les tonalités du clavier

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités du clavier. Si vous sélectionnez **Silence clavier**, les touches n'émettent aucune tonalité, ce qui vous permet de les presser discrètement pendant un appel.

Envoyer des tonalités DTMF

Pendant un appel, vous pouvez envoyer un numéro à une autre personne. Ce numéro apparaîtra sur l'écran du téléphone de la personne.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Envoyer DTMF**, puis sur la touche Centre.
3. Saisissez le numéro à émettre et appuyez sur la touche écran **Envoyer**.

Utiliser la visiophonie

Dans une zone de service 3G (UMTS), votre téléphone peut passer et recevoir des appels visiophoniques qui permettent de voir le correspondant à l'écran pendant la conversation. Le téléphone de l'autre personne doit prendre la visiophonie en charge.

Remarque : si votre correspondant n'active pas sa caméra, vous ne pourrez pas le voir et vous communiquerez uniquement verbalement.

Appeler en visiophonie

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à composer. Vous pouvez également utiliser les numéros des compteurs d'appels.

   Ou

   Allumez la caméra en appuyant sur la touche Haute.

2. Appuyez sur la touche écran **Visio**.

   Lorsque la communication est établie, l'autre personne apparaît sur votre écran.

3. Utilisez la touche écran **Afficher** pour afficher votre image telle que la voit votre correspondant.

4. Appuyez sur la touche écran **Options** pour désactiver les éléments vocal, caméra (Vidéo), vocal&vidéo et tonalités clavier.

Remarque : Le service de visiophonie est une exclusivité du réseau 3G (UMTS). Vous pouvez passer et recevoir des appels en visiophonie dès que l'icône 3G ( ) est affichée.

Répondre à un appel visiophonique

Vous répondez à un appel visiophonique de la même manière qu'à un appel normal. La seule différence est que vous voyez votre correspondant à l'écran.

Pour plus d'informations sur la réception d'un appel, reportez-vous à la page 23.

Modifier les options d'affichage

Pour les appels visiophoniques, vous pouvez passer en mode d'affichage PIP (Picture-in-Picture, ou Incrustation d'images). En mode PIP, l'écran affiche un cadre principal et un cadre incrusté où vous pouvez vous voir, ainsi que l'autre personne.

Pour changer de mode d'affichage, appuyez sur la touche écran **Afficher** jusqu'à l'apparition de l'état désiré. Les modes suivants sont disponibles :

- Voir le correspondant uniquement dans le cadre principal
- Vous voir uniquement dans le cadre principal
- Voir le correspondant dans le cadre principal et vous dans le cadre incrusté
- Vous voir dans le cadre principal et le correspondant dans le cadre incrusté

Activer ou désactiver la voix ou la caméra

Vous pouvez désactiver votre voix ou la caméra pendant un appel visiophonique.

Pendant un appel visiophonique, appuyez sur la touche écran **Options** pour afficher la liste des options.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver voix : votre voix n'est plus audible. Votre correspondant vous voit, mais ne vous entend pas.

Désactiver caméra : la visiophonie est interrompue. Votre correspondant vous entend, mais ne vous voit pas.

Désactiver tout : votre voix et la caméra sont interrompues. Votre correspondant ne peut ni vous entendre ni vous voir.

Silence clavier : les touches du clavier n'émettent plus de son.

Retourner image : inverse l'image verticalement sur l'écran pendant les appels visiophoniques.

Contrôle qualité : permet d'ajuster la qualité de l'image : **Normal**, **Bonne qualité** ou **Bon mouvement**. **Bonne qualité** améliore la qualité de l'image et **Bon mouvement** augmente le nombre de trames.

Afficher (Masquer) luminosité : affiche ou masque la barre de contrôle de la luminosité.

Effets : permet de modifier le ton des couleurs de l'image. Les options disponibles sont : **Sépia**, **Mono**, **Nuit** et **Normal**.

Afficher (Masquer) les informations : affiche ou masque la barre qui contient des informations telles que l'identifiant, l'heure de l'appel et le statut du mode secret. Cette option est prédéfinie par défaut pour être masquée afin que l'option **Afficher les informations** apparaisse tant que vous ne la modifiez pas.

Fin d'appel : met fin à l'appel visiophonique.

Utiliser l'oreillette

Grâce à l'oreillette, vous pouvez passer un appel ou y répondre sans tenir le téléphone.

Lorsque vous la branchez dans la prise située sur le côté gauche du téléphone, le bouton de l'oreillette fonctionne de la manière suivante :

Pour...	**appuyez sur...**
rappeler le dernier correspondant	le bouton deux fois en mode veille.
répondre à un appel	le bouton et maintenez-le enfoncé.
couper la communication	le bouton et maintenez-le enfoncé.

Saisir du texte

Vous devrez saisir du texte pour stocker un nom dans le répertoire Contacts, créer votre message de bienvenue ou planifier votre calendrier.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

- **Mode T9***

  Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier possède plusieurs lettres. Par exemple, en appuyant une fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L peut s'afficher. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode T9 requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches que le mode ABC traditionnel.

- **Mode ABC**

  Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre désirée une, deux, trois ou quatre fois jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche.

- **Mode numérique**

  Ce mode permet d'entrer des chiffres.

- **Mode symbole**

  Ce mode permet d'entrer des caractères spéciaux, comme des signes de ponctuation.

Changer de mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone de texte, l'indicateur du mode de saisie s'affiche en bas de l'écran.

Exemple : lorsque vous rédigez un mémo, l'écran suivant apparaît :

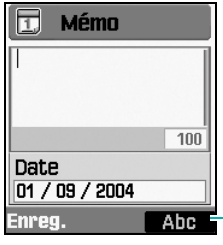

* T9 est une marque déposée appartenant à Tegic Communications, Inc. qui est enregistrée sous licence américaine portant le numéro de brevet 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Pour sélectionner le...	appuyez sur la touche écran droite jusqu'à voir...
Mode T9	T9F s'affiche. Reportez-vous à la page 35. La lettre affichée derrière T9 indique la langue utilisée.
Mode ABC	Abc s'affiche. Reportez-vous à la page 37.
Mode numérique	123 s'affiche. Reportez-vous à la page 38.
Mode symbole	SYM s'affiche. Reportez-vous à la page 39.

Raccourcis vers les modes de saisie de texte

Pour basculer entre	maintenez enfoncée...
le mode numérique et le mode précédent	la touche #.
le mode symbole et le mode précédent	la touche *.

Mode T9

Pour saisir un mot en mode T9 :

1. Commencez par saisir le mot en appuyant sur les touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

   Exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

   Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.

3. Si le mot correspond à celui que vous désirez, commencez à saisir le suivant. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **0** pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches enfoncées.

   Exemple : les mots « et » et « du » utilisent tous deux les touches **3** et **8**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Terminez chaque mot en appuyant sur la touche #.

5. Poursuivez votre saisie en mode T9.

Si la mention **Epeler** apparaît au-dessus de la touche écran gauche lors de la saisie, le mot est absent du dictionnaire T9. Pour saisir des mots introuvables en mode T9, activez le mode de saisie ABC ou procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche écran **Epeler**.

2. Entrez le mot à ajouter en mode ABC (voir la page 37), puis appuyez sur la touche écran **Ajouter**.

   Le mot est ajouté au dictionnaire T9 et inséré dans le champ de saisie.

3. Poursuivez votre saisie en mode T9.

Ponctuation intelligente

La touche **1** permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation appropriées en respectant les règles de grammaire.

Modifier la casse

Pour modifier la casse des lettres suivantes, appuyez sur la touche *. Il existe trois types de casses :

- Initiales majuscules (T9↑)
- Majuscules (T9⇧)
- Minuscules (T9f)

Déplacement

Pour déplacer le curseur à gauche ou à droite dans le texte, appuyez sur les touches Gauche ou Droite.

Effacement

Pour effacer des lettres, appuyez sur la touche **C** lorsque le curseur est placé juste à droite de la lettre à supprimer. Pour effacer tout l'affichage, maintenez la touche **C** appuyée.

Remarque : si l'écran est vide et que vous appuyez sur la touche **C**, vous reviendrez à l'écran précédent.

Mode ABC

Pour taper en mode ABC, appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :

- une fois pour afficher la première lettre ;
- deux fois pour afficher la seconde ;
- et ainsi de suite.

Exemple : pour afficher la lettre « C », appuyez rapidement trois fois sur la touche **2**. Pour afficher la lettre « K », appuyez deux fois sur la touche **5**. Cette méthode est appelée saisie de texte normale.

Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente sur la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite ou appuyez sur la touche Droite, puis entrez la lettre suivante.

Pour connaître la liste des caractères disponibles, consultez le tableau suivant.

Touche	Majuscule	Minuscule
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	. , ? / ! ' @ _ - : 1
2	A B C Å Ä À Æ Γ 2	a b c å ä à æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ Ç 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ò 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ù Ü 8	t u v ù ü µ 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0

Remarque : Lorsque vous rédigez un SMS après avoir sélectionné l'option **Alphabet GSM** dans **Prise en charge des caractères** (voir la page 84), les caractères suivants sont disponibles :

Touche	Majuscule	Minuscule
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	. , ? / ! ' @ _ - : 1
2	A B C Å Ä Æ Γ 2	a b c å ä à æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ Ç 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ù ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0

Modifier la casse

Pour modifier la casse des lettres suivantes, appuyez sur la touche *. Il existe trois types de casses :

- Initiales majuscules (Abc)
- Majuscules (ABC)
- Minuscules (abc)

Insérer un espace

Pour insérer un espace entre deux mots, appuyez sur la touche #.

Déplacement

Pour déplacer le curseur à gauche ou à droite dans le texte, appuyez sur les touches Gauche ou Droite.

Effacement

Pour effacer des lettres, appuyez sur la touche **C** lorsque le curseur est placé juste à droite de la lettre à supprimer. Pour effacer tout l'affichage, maintenez la touche **C** appuyée.

Remarque : si l'écran est vide et que vous appuyez sur la touche **C**, vous reviendrez à l'écran précédent.

Mode numérique

En mode Numérique, vous pouvez saisir des nombres. Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres désirés.

Mode symbole

Vous pouvez insérer des symboles dans le texte. Votre texte apparaît dans le champ de saisie des symboles. À l'aide des touches Gauche et Droite, déplacez le curseur jusqu'à l'endroit prévu pour le symbole.

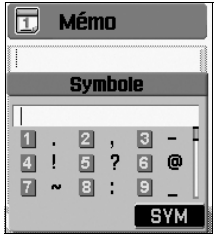

Pour...	appuyez sur...
afficher d'autres symboles	la touche Haut ou Bas.
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante. Le symbole sélectionné apparaît dans une zone de saisie.
effacer un symbole dans la zone de saisie	la touche **C**.
insérer le message édité dans la zone de saisie de symboles dans votre texte	la touche Centre ou la touche écran droite.

Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permet de l'utiliser selon vos besoins. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les raccourcis qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche Centre pour accéder aux menus.
2. Utilisez les touches de navigation pour atteindre le menu désiré. Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche Centre.
3. S'il contient des sous-menus, vous pouvez y accéder à l'aide des touches de navigation Haut et Bas, puis en appuyant sur la touche écran **Sélect**.

   Si le menu que vous avez sélectionné comprend des options, répétez la même procédure.

4.

Pour...	**appuyez sur...**
faire défiler les menus	la touche Haut ou Bas.
confirmer votre choix	la touche écran **Sélect.** ou **Enreg.** ou la touche Centre.
revenir à l'écran du menu précédent	la touche écran **Retour**.
quitter le menu sans modifier les réglages	la touche ou la touche écran **Retour**, si elle est disponible.

Exemple : changement de langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche Centre pour accéder aux menus.

   L'écran du premier menu, **Messages**, apparaît.

2. Parcourez la liste à l'aide des touches de navigation jusqu'au menu **Réglages**. Pour ouvrir le menu **Réglages**, appuyez sur la touche Centre.

3. Pour ouvrir le menu **Téléphone**, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche Centre.

4. Parcourez les sous-menus à l'aide des touches de navigation Haut et Bas, puis utilisez la touche écran **Sélect.** ou la touche Centre pour choisir votre langue.

5. Lorsque Texte écran est sélectionné, appuyez sur la touche Centre.

6. Parcourez la liste des langues à l'aide des touches de navigation Haut et Bas jusqu'à la langue appropriée. Pour la sélectionner, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche Centre.

7. Pour enregistrer ce réglage dans le menu Langue, appuyez sur la touche écran **Enreg**. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Retour**.

8. Appuyez sur la touche pour quitter le menu.

Raccourcis vers les fonctions des menus

Certains menus, sous-menus et certaines options sont accessibles plus rapidement par un nombre qui correspond à leur raccourci. Appuyez simplement sur la touche Centre, puis saisissez le numéro désiré.

Remarque : les numéros affectés à chaque option de menu sont indiqués dans la liste des pages suivantes. Selon les services pris en charge par votre carte SIM, il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués par le téléphone.

Exemple : accès au menu **Langue**.

1. Appuyez sur la touche Centre.
2. Appuyez sur 9 pour **Réglages**.
3. Appuyez sur 1 pour **Téléphone**.
4. Appuyez sur 4 pour **Langue**.

Liste des options de menus

La liste suivante présente l'arborescence des menus disponibles et indique :

- le numéro affecté à chaque option
- la page qui contient une description de chaque fonction

1. Journal appels (voir page 45)

- 1.1 Appels en absence
- 1.2 Appels émis
- 1.3 Appels reçus
- 1.4 Tous appels
- 1.5 Appels données
- 1.6 Coûts appels
- 1.7 Durées des appels

2. Vodafone Live! (voir page 48)

3. Jeux & Plus (voir page 53)

4. Profils (voir page 65)

- 4.1 Normal
- 4.2 Réunion
- 4.3 Voiture
- 4.4 Discret
- 4.5 Extérieur

5. Messages (voir page 68)

- 5.1 Créer
  - 5.1.1 MMS
  - 5.1.2 SMS
  - 5.1.3 MMS Carte Postale*
  - 5.1.4 E-mail
  - 5.1.5 Autres
- 5.2 Reçus
- 5.3 Mails reçus
- 5.4 Messenger*
- 5.5 Album Photos*
- 5.6 Créés
- 5.7 Brouillons
- 5.8 Modèles
- 5.9 Tout supprimer
- 5.0 Paramètres
  - 5.0.1 MMS
  - 5.0.2 SMS
  - 5.0.3 Email
  - 5.0.4 Msg vocal
- 5.✳ Etat mémoire

6. Mes Documents (voir page 88)*

*Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

7. Agenda (voir page 93)

7.1 Calendrier
7.2 Evén. aujourd'hui
7.3 Programme
7.4 Anniversaire
7.5 Tâche
7.6 Mémo
7.7 Alarme événem. manqués

8. Contacts (voir page 98)

8.1 Mes Contacts
8.2 Ajouter contact
8.3 Groupes
8.4 Num. rapide
8.5 Ma carte de visite
8.6 Copier dans téléphone
8.7 Etat mémoire

9. Réglages (voir page 106)

9.1 Téléphone
9.1.1 Luminosité
9.1.2 Rétroéclair.
9.1.3 Lumière extérieure
9.1.4 Langue
9.1.5 Raccourcis
9.1.6 Clapet actif
9.1.7 Toutes touches
9.1.8 Infrarouge
9.2 Ecran
9.2.1 Message d'accueil
9.2.2 Fond d'écran
9.2.3 Couleur des menus
9.2.4 Ecran externe
9.2.5 Style menu principal
9.3 Appel
9.3.1 Présentation du numéro
9.3.2 Renvoi
9.3.3 Interdiction
9.3.4 Attente
9.3.5 Rappel auto
9.3.6 Groupe fermé
9.4 Visiophonie
9.5 Date & heure
9.6 Réseau
9.6.1 Sélection réseau
9.6.2 Mode réseau
9.7 Connexions
9.8 Sécurité
9.8.1 Verrouiller téléphone
9.8.2 Verrou carte SIM
9.8.3 Verrouillage PIN
9.8.4 Mode FDN
9.8.5 Modif. mot de passe tél.
9.8.6 Verrouillage confidentialité
9.8.7 Modif. code PIN
9.8.8 Modif. code PIN2
9.9 Mes numéros
9.0 Etat mémoire
9.* Réinitialisation paramètres

Journal appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels manqués, passés, reçus ou tous les appels
- le coût de vos appels
- la durée des appels passés ou reçus

Remarques :

- Vous pouvez accéder à la liste des appels en appuyant sur la touche en mode veille.
- Lorsque vous n'appelez pas, mais que vous utilisez une oreillette avec le téléphone fermé, vous pouvez voir le journal des appels sur l'écran externe en appuyant sur le bouton de l'oreillette. Vous pouvez également parcourir ce journal à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appels en absence, émis, reçus ou tous appels *(Menu 1-1~4)*

1. Dans l'écran Journal appels, appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour choisir le type d'appels à afficher.

   A chaque pression de la touche, une liste d'appels apparaît. Votre téléphone enregistre les 20 derniers appels de chaque compteur.

   Si le numéro est stocké dans votre répertoire Contacts, le nom du correspondant apparaît également.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'appel à afficher.

3.

Pour...	**appuyez sur...**
composer le numéro	la touche .
revenir en mode veille	la touche .

Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** dans la liste des journaux d'appels, les fonctions suivantes sont disponibles :

Détails : affiche des informations détaillées sur l'appel.

Enregistrer contact dans : permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire Contacts.

Visio : permet d'appeler le numéro en mode visiophonie.

Envoyer message : permet d'envoyer un SMS, un MMS ou un message avec une pièce jointe à ce numéro.

Supprimer : supprime l'appel dans cette liste.

Tout supprimer : remet à zéro tous les compteurs d'appels du journal ouvert.

Appels données *(Menu 1-5)*

Vous pouvez consulter la taille totale de tous les appels de données reçus et envoyés.
Les appels de données comprennent :

- les MMS reçus et envoyés
- les e-mails reçus et envoyés
- les pages WAP visitées
- les MIDlets (applications Java pour téléphones mobiles) téléchargées
- l'utilisation de votre téléphone en tant que modem

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Réinitialiser : efface le contenu du journal d'appels données sélectionné.

Tout réinit. : efface tous les journaux d'appels données.

Coûts appels *(Menu 1-6)*

Cette fonction vous permet d'afficher le coût de vos appels.

Remarques :

- Selon votre carte SIM, ce menu n'est pas disponible.
- Cette fonction n'est pas destinée à la facturation des appels.
- Les informations AOC (Avis de frais) peuvent apparaître pendant l'appel, selon votre carte SIM ou votre opérateur.

1. L'écran Coût des appels affiche le coût total, le coût maximum et le coût du dernier appel.

2. Lors de l'affichage des coûts, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser l'une des fonctions suivantes :

   - **Réin. coût app** : permet de réinitialiser le compteur de coûts. Vous devez entrer votre code PIN2 (voir la page 127), puis appuyez sur la touche écran **Valider**.
   - **Modif coût max** : permet de saisir le coût maximal que vous autorisez pour vos appels. Vous devez ensuite entrer votre code PIN2 (voir la page 127), puis appuyer sur la touche écran **Valider**.
   - **Définir devise** : permet de choisir la devise du coût des appels. Vous devez entrer votre code PIN2 (voir la page 127), puis appuyez sur la touche écran **Valider**.

Durées des appels *(Menu 1-7)*

1. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour naviguer jusqu'au compteur de chaque type d'appels.

   - **Total émis** : durée totale des appels vocaux passés.
   - **Total appels reçus** : durée totale des appels vocaux reçus.
   - **Total émis** : durée totale des appels visiophoniques émis.
   - **Total appels reçus** : durée totale des appels visiophoniques reçus.

2. Lors de l'affichage de la durée, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser l'une des fonctions suivantes :

   - **Réinitialiser** : remet le compteur de durée des appels à zéro.
   - **Tout réinit.** : remet tous les compteurs de durée des appels à zéro.

Remarque : la durée réelle facturée par votre opérateur pour vos appels peut varier entre autres en fonction des options du réseau et des arrondis pratiqués.

Vodafone live!

Vodafone live! est un portail Internet de votre opérateur consacré à la téléphonie mobile. Il ne cesse de s'agrandir et d'offrir davantage d'infos, de conseils, de jeux, de téléchargements et même de vidéos. Votre Samsung Z107V est déjà configuré pour Vodafone live!. A l'aide du navigateur WAP (Wireless Application Protocol) intégré, vous pouvez désormais accéder à Vodafone live! et au Web sans fil à des vitesses bien supérieures aux téléphones des générations précédentes.

Utiliser Vodafone live!

Vous pouvez télécharger et écouter les nouveautés musicales, lire des vidéos en diffusion directe, utiliser des sonneries polyphoniques et des jeux pour mobiles. Vous pouvez échanger des messages instantanés avec vos amis et recevoir les dernières infos et les résultats sportifs (avec des clips vidéo). Consultez le site Web de votre opérateur pour connaître les dernières nouveautés de Vodafone live!.

A chaque démarrage de Vodafone live!, l'icône ou s'anime pour signaler que vous êtes connecté au Web sans fil. Vous serez facturé en conséquence. Les tarifs appliqués varient selon les options de votre service.

Lancer le navigateur Vodafone live!

1. Accédez au menu **Vodafone live!**.
2. La connexion est établie avec votre opérateur et la page d'accueil Vodafone live! s'affiche.
3. Pour faire défiler l'écran, utilisez les touches de navigation.

Fermer le navigateur Vodafone live!

Vous pouvez quitter le navigateur à tout moment en appuyant simplement sur la touche .

Utilisation du navigateur

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les éléments	les touches de navigation.
faire monter ou descendre les pages	les touches volume.
sélectionner l'élément en surbrillance	la touche Centre.
sélectionner un élément numéroté	la touche numérique correspondante.
revenir à la page précédente	la touche écran **Retour** ou **Options**, puis sélectionnez **Historique**.
revenir à la page d'accueil	la touche écran **Options** et sélectionnez **Accueil**.

Saisir du texte dans le navigateur

Lorsque le système vous le demande, vous pouvez saisir des lettres, des nombres ou des symboles comme en mode téléphone. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

Utiliser les menus du Navigateur

Dans le navigateur, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions suivantes :

Aller à : vous ramène à tout moment à la page d'accueil Vodafone live!.

Recharger page : actualise la page affichée.

Accueil : vous ramène à la page d'accueil.

Aller à URL : permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page Web désirée.

Ajouter favori : permet d'ajouter la page affichée à votre liste de favoris.

Afficher favoris : affiche la liste de vos favoris.

Envoyer URL : permet d'envoyer l'URL par SMS, autre ou en tant qu'e-mail.

Enreg. image : enregistre l'image de la page en cours.

Paramètres : permet de modifier les paramètres de connexion au Web sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 52.

Vider le cache : permet d'effacer les informations contenues dans le cache (mémoire temporaire du téléphone qui stocke les dernières pages Web affichées). Après avoir accédé à des informations confidentielles requérant des mots de passe, par exemple votre compte bancaire, il est fortement conseillé d'effacer la mémoire cache. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer l'effacement des informations.

Déconnexion : déconnecte votre téléphone du réseau.

Historique : affiche les URL visitées précédemment.

Favoris

Les favoris vous permettent de gagner du temps pour accéder à une page Web fréquemment utilisée. Vous pouvez ajouter de nombreuses pages individuelles à vos favoris pour les consulter ultérieurement.

Ajouter une page Web aux favoris

1. Ouvrez la page désirée et appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Naviguez jusqu'à **Ajouter favori** et appuyez sur la touche Centre.
3. Nommez le favori et appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Accéder à une page Web de la liste des favoris

1. Appuyez sur la touche écran **Liens** dans l'écran principal du menu Vodafone live!.

   Ou

   Appuyez sur la touche écran **Options** dans une page Web quelconque. Naviguez jusqu'à **Afficher favoris** et appuyez sur la touche Centre.

2. Naviguez jusqu'à un élément favori et appuyez sur la touche Centre.

Options des favoris

Dans la liste des favoris, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions suivantes :

Aller à : vous permet d'accéder à la page Web correspondante.

Accueil : vous ramène à la page d'accueil.

Aller à URL : permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page Web désirée.

Modifier favori : permet de modifier le titre et/ou l'adresse URL du favori sélectionné.

Ajouter favori : permet d'ajouter un nouveau favori.

Envoyer URL : permet d'envoyer l'adresse URL par SMS, autre ou e-mail.

Supprimer : supprime le favori sélectionné.

Tout supprimer : supprime tous les favoris.

Paramètres : permet de modifier les paramètres de connexion au Web sans fil. Pour plus d'informations, voir ci-dessous.

Vider le cache : permet d'effacer les informations contenues dans le cache (mémoire temporaire du téléphone qui stocke les dernières pages Web affichées). Après avoir accédé à des informations confidentielles requérant des mots de passe, par exemple votre compte bancaire, il est fortement conseillé d'effacer la mémoire cache. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer l'effacement des informations.

Configurer le navigateur

Remarque : A moins que votre opérateur réseau ne vous le demande, il est inutile de modifier la configuration. Si vous la modifiez sans instructions de l'opérateur, vous risquez de rendre le navigateur inutilisable.

Pour plus d'informations sur chaque option et paramètre, contactez votre opérateur.

Pour modifier la configuration WAP :

1. Appuyez sur la touche écran **Options** dans une page Web quelconque.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres** et appuyez sur la touche Centre.

   Les points d'accès s'affichent.

   Remarque : certains points d'accès ne peuvent pas être modifiés par l'opérateur.
3. Naviguez jusqu'au point d'accès à utiliser, puis appuyez sur la touche Centre pour le choisir.

Pour modifier ou établir des points d'accès, sélectionnez le paramètre désiré à l'étape 4, puis appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions suivantes :

Sélectionner : enregistre vos modifications.

Modifier/**Nouveau** : modifie le Jeu de paramètres sélectionné ou en crée un nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la « Connexions (Menu 9-7) » à la page 116.

Supprimer : supprime le Jeu de paramètres sélectionné s'il est inutilisé.

Renommer : modifie le nom du Jeu de paramètres.

Jeux & Plus

Dans le menu **Jeux & Plus**, vous pouvez utiliser des applications célèbres, des alarmes et des programmes Java, tels que des jeux.

Utiliser des applications

1. Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour sélectionner un dossier d'application, **Extras**, **Réveil** ou **Jeux & Applications**.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner une application.
3. Pour lancer l'application, appuyez sur la touche Centre.

Remarque : Pour les applications **Fus. horaires**, **Calculatrice** et **Convertisseur** du dossier **Extras**, et pour l'application **Réveil**, consultez les pages correspondantes. Voir les pages page 61 et page 63, respectivement.

Applications SIM

Ce menu vous propose plusieurs applications fournies par les paramètres par défaut de votre carte SIM.

Appareil photo / Caméscope

Le module caméra intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos ou de filmer des séquences vidéo. De plus, vous pouvez envoyer ces images à d'autres personnes dans un MMS.

Lorsque la caméra est activée, vous pouvez composer un numéro pour appeler en mode visiophonique. Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la page 30.

Prendre une photo

1. Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur la touche de navigation Haut en mode veille.

   L'image visée apparaît à l'écran.

2. Dirigez l'appareil vers le sujet, en le faisant pivoter si nécessaire.

   Pour faire pivoter l'image, appuyez sur l'une des touches de volume située sur le côté gauche de votre téléphone. Les touches Bas et Haut font pivoter l'image verticalement et horizontalement, respectivement, comme une image miroir.

3. Appuyez sur la touche Centre. Ou appuyez sur la touche écran **Options**, puis sur la touche Centre lorsque la mention **Photographier** signale que vous pouvez prendre une photo.

4. La photo est automatiquement enregistrée. Ensuite

Pour...	**appuyez sur...**
utiliser les options	la touche écran **Options**. Pour plus de détails sur les options, voir ci-dessous.
supprimer le fichier de la photo	la touche écran **Supprimer**.
revenir en mode capture	la touche Centre.
éteindre l'appareil photo et revenir en mode veille	la touche . La photo est automatiquement enregistrée.

Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** à l'étape 4, les fonctions suivantes sont disponibles :

Objectif : bascule l'écran en mode capture pour vous permettre de prendre une autre photo.

Envoyer :

- **MMS** : permet d'envoyer la photo en tant que MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de MMS, consultez la page 68.

- **En MMS Carte Postale** : permet d'envoyer la photo sous forme de carte postale. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.
- **E-mail** : permet d'envoyer la photo dans un e-mail.
- **Autre** : permet d'envoyer un message avec la photo jointe.

Déplacer dans album : permet de placer la photo dans votre Album. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, consultez la page 79.

Définir comme fond d'écran : permet de faire de la photo votre fond d'écran.

Ajouter au contact : permet d'afficher l'image pour identifier un appelant lorsqu'il vous contacte.

Mes photos : permet d'ouvrir le dossier **Photos** de **Mes Documents**. Vous pouvez ensuite voir la photo dans le dossier **Photos** ; voir la page 89.

Renommer : permet de modifier le nom du fichier image. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

Options du mode capture

En mode capture, appuyez sur la touche écran **Options** :

Photographier : prend une photo.

Enregistrer vidéo : passe en mode d'enregistrement vidéo.

Mes Photos : permet d'ouvrir le dossier **Photos** de **Mes Documents**.

Cliché multiple : prend une succession de photos très rapidement (de 3 à 10).

Retourner image : choisissez **Haut-bas** pour une rotation verticale et **Gauche-droite** pour une rotation horizontale. Naviguez jusqu'à un élément et cochez-le en appuyant sur la touche Centre.

Minuteur : règle le téléphone pour prendre une photo à un moment prédéfini. Dès que l'horaire est défini, l'icône du déclencheur apparaît en haut de l'écran. Lorsque vous appuyez sur la touche Centre, le téléphone prend une photo après la durée prédéfinie.

Effets : permet de modifier le ton des couleurs de l'image. Les options disponibles sont : **Sépia**, **Mono**, **Nuit** et **Normal**.

Luminosité : permet d'ajuster le contraste de l'image.

Paramètres photo:

L'option Nom par défaut vous permet de définir l'appellation de votre choix.

L'option Qualité vous permet de choisir la résolution de l'image parmi **Basse**, **Normale**, **Haute** ou **Très haute**. Vous pouvez également sélectionner **Enregistrement dans la mémoire**. Cette option offre une qualité d'image inférieure mais consomme moins de mémoire.

Le mode Flash vous permet de choisir entre l'activation manuelle ou automatique du flash.

- **Mode automatique** : le flash s'allume lorsque vous prenez une photo.
- **Mode Manuel** : pour activer ou désactiver le flash, appuyez sur la touche Haut en mode capture. Le flash est activé et demeure allumé. Il s'éteint après la prise de la photo.

Enregistrer une séquence vidéo

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un caméscope pour enregistrer les scènes affichées à l'écran et les conserver dans un fichier vidéo.

1. Pour allumer votre caméra, appuyez sur la touche Haut.
2. En mode capture, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez **Enregistrer vidéo**.

   L'image à filmer apparaît sur l'écran.
3. Appuyez sur la touche écran **Options**. Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Enreg.**, puis appuyez sur la touche Centre.
4. Votre téléphone commence à filmer. La durée d'enregistrement définie peut aller jusqu'à 30 secondes.
5. Pendant l'enregistrement vidéo :

Pour...	**appuyez sur...**
faire une pause	la touche écran **Pause**.
reprendre après une pause	la touche écran **Enreg**.
arrêter l'enregistrement	la touche écran **Arrêt**. Le film est automatiquement enregistré dans le dossier **Vidéos**.
utiliser les options	la touche écran **Options**. Pour plus de détails sur les options, voir ci-dessous.

Pour...	appuyez sur...
supprimer le fichier vidéo	la touche écran **Suppr**.
revenir en mode enregistrement	la touche Centre.
éteindre le caméscope et revenir en mode veille	la touche .

6. Lorsque le délai d'enregistrement arrive à expiration, le téléphone enregistre automatiquement le film dans le dossier **Vidéos** de **Mes Documents** ; voir la page 90.

Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** aux étapes 4 et 5, les fonctions suivantes sont disponibles :

Objectif : bascule l'écran en mode capture pour vous permettre de filmer une autre séquence vidéo.

Lire fichier : permet d'ouvrir un fichier du dossier **Vidéos** dans **Mes Documents**.

Envoyer

- **MMS** : permet d'envoyer la séquence vidéo dans un MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de MMS, consultez la page 68.
- **E-mail** : permet d'envoyer la séquence vidéo dans un e-mail.
- **Autre** : permet d'envoyer un message avec la séquence vidéo jointe.

Déplacer dans album : permet de placer la vidéo dans votre Album. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, consultez la page 79.

Mes vidéos : permet d'ouvrir les fichiers vidéo stockés.

Renommer : permet de modifier le nom du fichier image.

Options du mode vidéo

En mode vidéo, appuyez sur la touche écran **Options** :

Enreg. : enregistre une séquence vidéo.

Photographier : revient en mode capture photo.

Mes Vidéos : permet d'ouvrir les fichiers vidéo stockés.

Retourner image : choisissez **Haut-bas** pour une rotation verticale et **Gauche-droite** pour une rotation horizontale. Naviguez jusqu'à un élément et cochez-le en appuyant sur la touche Centre.

Luminosité : permet d'ajuster la luminosité de la séquence vidéo.

Paramètres vidéo : permet de définir le nom par défaut et de choisir la résolution de l'image parmi **Minimale**, **Normale**, **Elevée** et **Maximale**. Cette option vous permet également de définir la durée d'enregistrement.
Si vous sélectionnez l'option **Pour message** dans la zone **Durée enregistr.**, vous pouvez envoyer des fichiers vidéo de grande capacité dont la résolution sera réglée sur **Normale**.

Lecteur média

Le **Lecteur média** lit les fichiers audio et vidéo téléchargés ou diffusés en direct dans le téléphone. Vous pouvez écouter de la musique ou regarder un film avec le lecteur média.

Il est utilisé pour :

- regarder un fichier vidéo dans le menu **Mes Documents**
- écouter un son ou regarder une vidéo dans le navigateur

Lire un fichier avec le lecteur média

1. Dans l'écran du lecteur média, appuyez sur la touche écran **Options**.

2. Naviguez jusqu'à **Mes Vidéos** et appuyez sur la touche Centre.

   L'écran affiche les fichiers disponibles pour le Lecteur média.

3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le fichier à lire, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

   Le lecteur joue alors le fichier audio ou vidéo sélectionné.

4.

Pour...	**appuyez sur...**
faire une pause	la touche Centre.
reprendre après une pause	la touche Centre à nouveau.
stopper la lecture	la touche écran **Arrêter**.
régler le volume	les touches volume.
quitter le lecteur média	la touche écran **Retour**.

Si la barre de contrôle est affichée, vous pouvez appuyer sur la touche Gauche ou Droite pour déplacer le curseur parmi les différents boutons et appuyer sur la touche Centre pour en sélectionner un.

: lit ou reprend la lecture (après une pause).

: arrête la lecture.

: fait une pause.

: rembobine (en maintenant la touche Centre enfoncée). Lit dès que la touche Centre est relâchée.

: avance rapide (en maintenant la touche Centre enfoncée). Lit dès que la touche Centre est relâchée.

Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** pendant la lecture d'un fichier, les fonctions suivantes sont disponibles :

Lire : reprend après une pause.

Arrêter : stoppe la lecture.

Pause : fait une pause.

Ouvrir liste : permet d'ouvrir un autre fichier ou de faire une liste de fichiers à lire.

Mes vidéos : permet d'ouvrir les fichiers vidéo stockés.

Masquer / Afficher le contrôleur : masque ou affiche la barre de contrôle du lecteur média.

Param. lecteur : permet de modifier les réglages du lecteur média. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configurer le lecteur média » ci-dessous.

Réglages vidéo à la carte : définit le point d'accès au réseau pour le service VOD (Vidéo à la demande).

Configurer le lecteur média

Vous pouvez définir plusieurs options pour la lecture de fichiers audio ou vidéo avec le lecteur média.

1. Dans l'écran du lecteur média, appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour atteindre l'option **Param. lecteur**, puis sur la touche Centre.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour parcourir les options. Vous pouvez sélectionner l'état désiré à l'aide des touches Gauche et Droite.
   - **Répétition** : permet de configurer le lecteur média pour lire répétitivement tous les fichiers ou un seul. Le choix de **Aucune** entraîne une seule lecture du fichier.
   - **Ordre de lecture** : permet de choisir l'ordre **Aléatoire** ou **Normale**.
   - **Volume** : permet de régler le volume d'écoute. Cette option n'est disponible que si un fichier est déjà ouvert.
   - **Masquer le contrôleur** : masque la barre de contrôle du lecteur lorsque vous cochez la case de cette option en appuyant sur la touche Centre. Pour l'afficher de nouveau, supprimez la coche en appuyant sur la touche Centre.

Mémo vocal

Vous pouvez enregistrer des fichiers audio et écouter ceux qui sont déjà enregistrés.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour contrôler le volume.

Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour déplacer le curseur parmi les boutons et appuyer sur la touche Centre pour en sélectionner un.

: commence l'enregistrement ou fait une pause.

: interrompt l'enregistrement.

: stoppe l'enregistrement et sauvegarde le fichier.

: lit le fichier.

: rembobine le fichier.

: avance le fichier.

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Enreg. : commence l'enregistrement.

Mes Enregistrements : ouvre un fichier audio.

Envoyer : permet d'envoyer le fichier audio dans un MMS ou un e-mail. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, consultez la page 68.

Param. enreg. : permet de définir le nom du fichier et la durée maximale d'enregistrement.

Fus. horaires

Vous pouvez connaître le décalage horaire entre votre ville et une ville sélectionnée.

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire à l'aide des touches Gauche et Droite.

   L'écran affiche la date et l'heure de plusieurs villes du même fuseau horaire.

2. Sélectionnez une autre ville avec la touche Bas et son fuseau horaire avec les touches Gauche ou Droite.

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Enregistrer : permet d'enregistrer le paramètre.

Heure d'été : permet d'utiliser l'heure d'été de votre pays.

Calculatrice

Vous pouvez utiliser le téléphone comme une calculatrice à 14 touches. Il peut calculer les principales fonctions mathématiques : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

   Pour introduire une virgule, appuyez sur la touche #. Pour transformer un entier saisi en nombre négatif, appuyez sur la touche Gauche.

2. Appuyez sur la touche de navigation appropriée à votre calcul.

3. Saisissez le deuxième nombre.

4. Pour obtenir le résultat, appuyez sur la touche Centre.

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Calcul récent : affiche le résultat du dernier calcul.

Calcul récent apparaît lorsque la calculatrice a déjà été utilisée.

Mise en mémoire : enregistre le nombre ou le résultat en mémoire.

Rappel de la mémoire : récupère le nombre enregistré.

Effacement de la mémoire : efface le contenu de la mémoire.

Les deux dernières options n'apparaissent que lorsque des valeurs sont déjà stockées dans la mémoire.

Convertisseur

Vous pouvez convertir plusieurs types d'unité.

Naviguez jusqu'au type de conversion à effectuer : **Devise**, **Longueur**, **Poids**, **Volume**, **Surface** et **Température**, puis appuyez sur la touche Centre.

1. Sélectionnez l'unité à convertir en appuyant sur les touches Gauche ou Droite.

2. Lorsque vous entrez la valeur à convertir, vous voyez la valeur correspondante pour chaque unité.

   Remarque : vous pouvez insérer une virgule (**,**) en appuyant sur la touche #. Vous pouvez également entrer le signe (-) en appuyant sur la touche * uniquement pour **Température**.

Dans l'écran de conversion, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions suivantes :

Effacer : efface les valeurs en cours.

Inverser la conversion : fait la conversion inverse.

Taux de change : définit les taux de change.

Pour modifier les taux de change :

1. Sélectionnez l'unité de base à l'aide des touches Gauche ou Droite.

2. Naviguez jusqu'à l'autre devise en appuyant sur la touche Haut ou Bas et modifiez le taux.

3. Pour enregistrer le taux, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Enregistrer**.

   Pour effacer les taux de toutes les devises, sélectionnez l'option **Effacer tout**.

   Pour revenir à l'écran précédent sans aucune modification, appuyez sur la touche écran **Retour**.

Réveil

Vous pouvez régler le réveil pour qu'il sonne à des heures définies.

Pour programmer le réveil :

1. Choisissez le type de réveil parmi : **Alarme unique**, **Alarme quotidienne** ou **Réveil**.
2. Sélectionnez **Oui** à l'aide des touches Gauche ou Droite.
3. Passez au champ de l'heure en appuyant sur la touche Bas et entrez l'heure désirée pour la sonnerie du réveil.
4. (Uniquement pour le réveil) Passez au champ Répéter en appuyant sur la touche Bas et sélectionnez le type de répétition parmi : **Aucune**, **Tous les jour**, **Sauf week-end** et **Sauf dimanche**.
5. Passez au champ de la sonnerie à l'aide de la touche Bas. Après avoir appuyé sur la touche Centre, vous pouvez choisir la sonnerie désirée.
6. Pour les enregistrer, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Remarque : lorsque le Type de sonnerie n'est pas réglé sur Mélodie ou Vib. + mél., la sonnerie du réveil ne retentit pas sauf pour le Réveil matin.

Pour désactiver une alarme :

1. Choisissez le type d'alarme parmi : **Alarme unique**, **Alarme quotidienne** ou **Réveil**.
2. Sélectionnez **Non** à l'aide des touches Gauche ou Droite.

Pour enregistrer le paramètre, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Pour désactiver le réveil :

- Appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche Centre.
- Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche écran **Répeter** pour qu'il s'interrompe pendant cinq minutes et recommence à sonner ensuite. Vous pouvez répéter cette opération à cinq reprises.

Jeux & Applications

Ce menu vous permet d'utiliser les jeux déjà installés dans votre téléphone. Vous pouvez également télécharger de nouveaux jeux compatibles avec votre téléphone.

Profils

Dans **Profils**, vous pouvez ajuster et personnaliser les tonalités du téléphone en fonction des événements ou des situations. Il existe cinq profils prédéfinis : **Normal**, **Réunion**, **Voiture**, **Discret** et **Extérieur**, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins.

Modifier les profils

Dans l'écran Profils, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un profil, puis appuyez sur la touche écran **Activer**.

Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Activer** dans l'écran de démarrage du menu Profils, puis sélectionner un profil et appuyer sur la touche Centre.

Remarque : Pour activer rapidement le mode vibreur lorsque vous êtes en mode veille, appuyez sur la touche # pendant quelques secondes. Pour revenir au profil précédent, maintenez de nouveau la touche # enfoncée.

Personnaliser les profils

1. Pour modifier un profil, naviguez jusqu'à son entrée dans la liste des profils à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre. La liste des paramètres du profil sélectionné s'affiche.
   Les options disponibles varient selon le type de profil sélectionné.

2. Naviguez jusqu'au paramètre à changer à l'aide des touches Haut et Bas, puis modifiez-le à l'aide des touches Gauche et Droite ou de la touche Centre.

   Les options suivantes sont disponibles :

   - **Type de sonnerie** : permet de sélectionner le type de sonnerie jouée lors d'un appel entrant. Les options disponibles sont **Mélodie**, **Vibreur**, **Désactiver (voyant réseau)** et **Vib. + mél**.
   - **Sonnerie appel vocal / Visio** : permet de sélectionner la mélodie ou la tonalité à utiliser lorsque vous choisissez le type de sonnerie **Mélodie** ou **Vib. + mél.** dans l'option **Type de sonnerie**. Dans la liste, sélectionnez un son et appuyez sur la touche Centre.

- **Volume sonnerie** : permet de régler le volume des appels vocaux et visiophoniques, de la sonnerie et de la tonalité signalant l'arrivée des messages.
- **Type alerte msg** : permet de sélectionner le type de sonnerie qui signale l'arrivée des messages.
- **Tonalité alerts msg** : permet de sélectionner la mélodie ou la tonalité à utiliser lorsque vous choisissez le type de sonnerie **Mélodie** ou **Vib. + mél.** dans l'option **Type alerte msg**.

  Le dernier élément de la liste des tonalités est **Spécial**. Si vous le sélectionnez, la liste des tonalités que vous avez déjà téléchargées apparaît et vous permet d'en choisir une pour votre **Tonalité alerte msg**.
- **Répétition msg alerte** : permet de choisir la fréquence de notification de la réception des nouveaux messages. Vous avez le choix entre **Une fois** et **Régulièrement**.
- **Tonalités effet** : permet d'activer ou de désactiver les alertes sonores suivantes :

  Tous activés : active toutes les tonalités.

  Alertes popups : le téléphone vous informe sur l'état en cours.

  Bip durée d'appel : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant, afin de vous informer de la durée de la communication.

  Tonalité connexion : le téléphone émet un bip lorsque votre correspondant répond.

  Tonalité déconnexion : le téléphone émet un bip à la fin de l'appel.

  Marche : le téléphone émet un bip lorsque vous l'allumez.

  Effets sonores : le téléphone émet un bip lorsque vous accédez à un menu.

  Ouv/Ferm clapet : le téléphone émet un bip lorsque vous l'ouvrez ou le fermez.

  Alertes en appel : le téléphone vous signale toutes les alertes pendant que vous êtes en ligne.

  Tout désactivé : désactive toutes les tonalités.

Pour activer des effets sonores, appuyez sur la touche Centre pour cocher la case accolée aux tonalités désirées. Pour désactiver une tonalité, appuyez de nouveau sur la touche Centre. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

- **Tonalités clavier** : permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Volume clavier** : permet de modifier le volume sonore des touches du clavier.

3. Lorsque la saisie des options est terminée, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Messages

Ce menu vous permet de créer, envoyer, recevoir et enregistrer des messages avec les services SMS, MMS et E-mail.

SMS est un service qui permet d'envoyer et de recevoir des messages texte.

MMS est un service de messagerie très similaire au service SMS. MMS permet d'envoyer des messages texte beaucoup plus longs que les SMS et d'y joindre des images, des graphiques, de la voix et des données audio et vidéo en combinaison, le tout en un seul message multimédia. Vous pouvez envoyer des messages MMS à tous les téléphones équipés de capacités MMS et à n'importe quelle adresse électronique.

Vous pouvez envoyer une photo que vous venez de prendre comme une carte postale normale. Notez que ce service est dépendant de votre opérateur. Pour plus d'informations, veuillez contacter ce dernier.

Créer *(Menu 5-1)*

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un SMS, un MMS ou un e-mail.

Remarque : pour rédiger un nouveau message, vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Créer** de l'écran de démarrage du menu Messages.

Rédiger et envoyer des MMS

Lorsque vous envoyez un message MMS contenant une image, un fichier vidéo ou audio, ou du texte, l'ensemble apparaît sur l'écran du destinataire.

1. Dans l'écran de rédaction, sélectionnez **MMS**.

2. Entrez l'objet du message dans le champ **Objet**.

   Pour utiliser un message préenregistré stocké dans la boîte **Modèles**, appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Utiliser modèle SMS**.

3. Pour joindre un fichier image, vidéo ou audio, utilisez les touches de navigation pour atteindre le champ **Image ou Vidéo** ou **Aucun son** et appuyez sur la touche Centre. Dans la liste, sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou la touche Centre. Vous pouvez également joindre une photo prise avec l'appareil photo du téléphone.

   Si vous souhaitez changer le fichier joint (image, vidéo ou audio), commencez par supprimer celui qui est déjà défini. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Effacer image/vidéo/son**. Appuyez sur la touche Centre. Pour joindre le nouveau fichier, procédez comme suit.

   Pour envoyer l'image ou le fichier sans texte d'accompagnement, appuyez sur la touche Centre après l'avoir joint au message. Passez directement à l'étape 7 ci-dessous.

   Remarques :

   - lorsque vous ajoutez un fichier vidéo au message, vous ne pouvez pas y joindre également un fichier audio ou un message texte. Pour ce faire, vous devez commencer par ajouter une page supplémentaire à votre message. Si vous souhaitez envoyer des fichiers vidéo très volumineux, l'élément **Durée enregistr.** doit être défini dans l'option **Pour message**. Reportez-vous à la page 58.
   - La taille maximum autorisée pour un message MMS diffère d'un pays à l'autre.

4. Entrez votre message dans le champ **Texte**.

5. Pour utiliser les fonctions de messages pendant votre rédaction, appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   - **Afficher** : présente votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de votre destinataire. Faites défiler le message en appuyant sur la touche Haut ou Bas.

     Appuyez sur la touche écran **Arrêt.**, puis **Options** pour utiliser les fonctions suivantes.

     Lire : passe en mode aperçu.

Envoyer : permet d'envoyer le message.

Temps défilement des pages : permet de modifier la durée de l'affichage de chaque page du message reçu. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

Mod. couleur & police : permet de choisir les éléments **Couleur police**, **Police** et **Couleur de fond** à l'aide des touches Haut et Bas.

- **Langue de saisie de texte** : sélectionne l'une des langues à utiliser.
- **Utiliser modèle SMS** : permet d'utiliser l'un des modèles de messages prédéfinis et stockés dans le menu **Modèles** Pour plus de détails, voir la page 80.
- **Effacer image / vidéo / son / texte** : supprime le fichier image, vidéo, audio ou texte sélectionné.
- **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**. Pour plus de détails, voir la page 80.
- **Ajouter page** : ajoute une nouvelle page.
- **Supprimer page** : supprime la page sélectionnée. Cette option n'est disponible que s'il y a plusieurs pages.
- **Modifier page** : permet d'utiliser les options suivantes :

  Temps défilement des pages : permet de modifier la durée de l'affichage de chaque page du message reçu. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

  Reculer : passe à la page suivante.

  Avancer : passe à la page précédente.
- **Enreg dans modèles** : enregistre le message en tant que modèle. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Charger modèle**, voir la page 80.

6. Une fois la composition du message terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

7. Entrez un numéro de destination dans le champ **A**.

   Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

   - **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Reportez-vous à la page 68.
   - **Contacts** : permet de rechercher un numéro dans votre répertoire Contacts. Reportez-vous à la page 98.
   - **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**. Pour plus de détails, voir la page 80.
   - **Paramètres** : permet de modifier la configuration de la transmission du message.

8. Pour envoyer le message à plusieurs personnes, appuyez sur la touche Bas pour passer à un autre champ **A**.

   Si vous souhaitez revenir en mode modification, appuyez sur la touche **C** dans un champ **A** vide.

9. Une fois la sélection des destinations terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

Rédiger et envoyer des SMS

1. Dans l'écran **Créer**, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **SMS** est en surbrillance.

2. Rédigez votre message.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

3. Pour utiliser les fonctions des messages pendant votre rédaction, appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   - **Utiliser modèle SMS** : permet d'utiliser l'un des modèles de messages prédéfinis et stockés dans le menu **Modèles**. Pour plus de détails, voir la page 80.
   - **Langue de saisie de texte** : permet de sélectionner la langue désirée.
   - **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**. Pour plus de détails, voir la page 80.
   - **Ajouter un contact** : permet d'ajouter une entrée du répertoire dans votre message.

4. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

5. Entrez un numéro de destination dans le champ **A**.

   Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

   - **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Reportez-vous à la page 68.
   - **Contacts** : permet de rechercher un numéro dans votre répertoire Contacts. Reportez-vous à la page 98.
   - **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**. Pour plus de détails, voir la page 80.
   - **Param. envoi** : permet de modifier la configuration de la transmission du message.

6. Pour envoyer le message à plusieurs personnes, appuyez sur la touche Bas pour passer à un autre champ **A**.

   Si vous souhaitez revenir en mode modification, appuyez sur la touche **C** dans un champ **A** vide.

7. Une fois la définition des destinations terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

Rédiger et envoyer des cartes postales

Vous pouvez désormais envoyer une photo prise avec votre téléphone comme une véritable carte postale. Votre photo sera imprimée sur une carte postale et envoyée par courrier à l'adresse de votre choix.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

1. Dans l'écran **Créer**, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **MMS Carte Postale** est en surbrillance.

2. Lorsque le champ **Texte** est en surbrillance, appuyez sur la touche Centre. Rédigez votre message.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

   Pour utiliser les fonctions des messages pendant votre rédaction, appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **OK** : enregistre le message d'accueil saisi.
- **Utiliser modèle SMS** : permet d'utiliser l'un des modèles de messages prédéfinis et stockés dans le menu **Modèles**. Pour plus de détails, voir la page 80.
- **Langue de saisie de texte** : permet de sélectionner la langue désirée.

3. Pour joindre un fichier image, utilisez les touches de navigation pour atteindre le champ **Image** et appuyez sur la touche Centre. Dans la liste, sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche écran **Sélect**.

4. Une fois la composition de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions suivantes.

   - **Envoyer** : permet d'envoyer le message.

     Entrez les coordonnées du destinataire : nom, commentaires, adresse, ville, code postal et pays.

     Si vous souhaitez revenir en mode modification, appuyez sur la touche **C** dans un champ vide.

     Une fois la définition des destinations terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

   - **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**. Pour plus de détails, voir la page 80.

Remarque : Ce service n'est pas pris en charge par tous les réseaux.

Rédiger et envoyer des e-mails

1. Dans l'écran **Créer**, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **E-mail** est en surbrillance.

2. Entrez l'objet de votre message.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

3. Appuyez sur la touche Bas et entrez le contenu de votre message.

4. Appuyez sur la touche Bas pour joindre un fichier multimédia, si nécessaire, et appuyez sur la touche Centre. L'écran Mes Documents s'ouvre.

5. Accédez à un fichier multimédia à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la

touche Centre pour le sélectionner. Une coche apparaît accolée au fichier sélectionné.

6. Répétez l'étape 5 pour ajouter plusieurs fichiers.

   Remarque : La taille maximum autorisée pour les fichiers joints diffère d'un pays à l'autre.

7. Une fois la sélection des fichiers terminée, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sur la touche Centre lorsque **Attacher** est en surbrillance. Vous pouvez annuler votre sélection en choisissant **Désélect. tout**.

8. Pour utiliser les fonctions des messages pendant votre rédaction, appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   - **Utiliser modèle SMS** : permet d'utiliser l'un des modèles de messages prédéfinis et stockés dans le menu **Modèles**. Pour plus de détails, voir la page 80.
   - **Supprimer ts attach.** : retire tous les fichiers joints.
   - **Liste fich. joints** : affiche la liste des fichiers joints.
   - **Langue de saisie de texte** : permet de sélectionner la langue désirée.
   - **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**.

9. Une fois la composition du message terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

10. Entrez une adresse électronique de destination dans le champ **A**.

    Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

    - **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Voir la page 68.
    - **Contacts** : permet de rechercher une adresse électronique dans votre répertoire Contacts. Reportez-vous à la page 98.
    - **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**. Pour plus de détails, voir la page 80.
    - **Param. envoi** : permet de modifier la configuration de la transmission du message.

11. Pour envoyer le message à plusieurs personnes, appuyez sur la touche Bas pour passer à un autre champ **A**.

    Si vous souhaitez revenir en mode modification, appuyez sur la touche **C** dans un champ **A** vide.

12. Une fois la définition des destinations terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

Rédiger et envoyer des messages avec fichiers multimédia joints

Lorsque vous envoyez un message accompagné des fichiers multimédia, le destinataire peut le recevoir avec la liste des fichiers joints.

1. Dans l'écran **Créer**, sélectionnez **Autres** et appuyez sur la touche Centre.

2. Entrez l'objet de votre message.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

3. Appuyez sur la touche Bas et entrez le contenu de votre message.

4. Appuyez sur la touche Bas pour joindre un fichier multimédia et appuyez sur la touche Centre. L'écran Mes Documents s'ouvre.

5. Accédez à un fichier multimédia à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche Centre pour le sélectionner. Une coche apparaît accolée au fichier sélectionné.

6. Répétez l'étape 5 pour ajouter plusieurs fichiers.

   Remarque : La taille maximum autorisée pour les fichiers joints diffère d'un pays à l'autre.

7. Une fois la sélection des fichiers terminée, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sur la touche Centre lorsque **Attacher** est en surbrillance. Vous pouvez annuler votre sélection en choisissant **Désélect. tout**.

8. Pour utiliser les fonctions des messages pendant votre rédaction, appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Utiliser modèle SMS** : permet d'utiliser l'un des messages prédéfinis et stockés dans le menu **Modèles**.
   - **Langue de saisie de texte** : permet de sélectionner la langue désirée.
   - **Supprimer ts attach.** : retire tous les fichiers joints.
   - **Liste fich. joint(s)** : affiche la liste des fichiers joints.
   - **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**.
9. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.
10. Entrez un numéro de destination dans le champ **A**.

    Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
    - **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Reportez-vous à la page 68.
    - **Contacts** : permet de rechercher un numéro dans votre répertoire Contacts. Reportez-vous à la page 98.
    - **Enreg. dans brouillons** : enregistre le message en tant que brouillon. Vous pourrez y accéder ultérieurement dans le menu **Brouillons**. Pour plus de détails, voir la page 80.
    - **Paramètres** : permet de modifier la configuration de la transmission du message.
11. Pour envoyer le message à plusieurs personnes, appuyez sur la touche Bas pour passer à un autre champ **A**.

    Si vous souhaitez revenir en mode modification, appuyez sur la touche **C** dans un champ **A** vide.
12. Une fois la définition des destinations terminée, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer**.

Reçus *(Menu 5-2)*

Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône propre à chaque type de nouveau message s'affiche.

- : message SMS
- : message SIM SMS
- : MMS
- : notification de MMS
- : message vocal
- : message d'informations sur la configuration réseau Pour ce dernier, voir la section Message de configuration à la page 78.

Lorsque vous ouvrez le menu **Reçus**, la liste des messages reçus apparaît avec leur taille, leur objet et l'adresse de l'expéditeur.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions disponibles selon le type de message :

Afficher : affiche le message ou récupère les données MMS en cas de notification de message MMS.

Répondre : permet de répondre à l'expéditeur en lui envoyant un SMS ou un MMS.

Répondre à tous : permet de répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires en leur envoyant un SMS ou un MMS.

Transférer : vous permet d'envoyer ce message à d'autres personnes.

Installer : permet d'installer la nouvelle configuration réseau. Cette option n'est disponible qu'avec les messages de configuration.

Annuler récupération : permet d'annuler la récupération d'un message.

Supprimer : efface le message.

Tout supprimer : efface tous les messages de la **Reçus**.

Détails : affiche des informations détaillées sur le message. Cette option n'apparaît que pour les MMS.

Messages de configuration

Votre serveur vous enverra parfois un message de configuration contenant des informations sur les paramètres réseau du service MMS ou du navigateur. Lorsque vous ouvrez un tel message, des informations détaillées s'affichent. Lorsque vous appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Afficher**, un message contextuel apparaît et vous demande si vous souhaitez installer ces paramètres dans votre téléphone. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour mettre à jour la configuration réseau de votre téléphone. Vous pouvez vérifier la nouvelle configuration dans les menus des paramètres MMS ou navigateur.

Remarque : le paramètre GSM n'est pas pris en charge.

Mails reçus *(Menu 5-3)*

Lorsque vous recevez un e-mail, l'icône Nouveau message s'affiche.

- : e-mail
- : e-mail avec pièce jointe

Lorsque vous ouvrez le menu **Mails reçus**, la liste des messages reçus apparaît avec leur taille, leur objet et l'adresse de l'expéditeur.

Naviguez jusqu'au message que vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche Centre. Le message s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions disponibles selon le type de message sélectionné :

Afficher : affiche l'e-mail.

Répondre : vous permet d'envoyer un message de réponse à l'expéditeur.

Répondre à tous : permet de répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires.

Transférer : vous permet d'envoyer cet e-mail à d'autres personnes.

Télécharger : télécharge les nouveaux e-mails dans votre téléphone.

Supprimer : supprime l'e-mail.

Tout supprimer : efface tous les e-mails de la **Mails reçus**.

Supprimer définitivement : supprime l'e-mail au niveau du serveur.

Détails : affiche des informations détaillées sur l'e-mail.

Messenger *(Menu 5-4)*

Votre téléphone est déjà configuré pour **Messenger**, le service de messagerie instantanée de votre opérateur. Vous pouvez bavarder avec vos amis et votre famille grâce à la messagerie instantanée de votre téléphone mobile. Pour utiliser ce service, ouvrez le menu Messenger. Vous trouverez plus d'informations sur Messenger sur le site Web de votre opérateur ou en contactant le service commercial.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Album photo *(Menu 5-5)*

Dans ce menu, vous pouvez accéder à votre Album et télécharger des fichiers audio et vidéo et des messages multimédia pour les stocker sur le Web en toute sécurité. Inscrivez-vous sur le site Web de votre opérateur pour obtenir votre Album gratuit. Vous trouverez plus d'informations sur l'Album Photo sur le site Web de votre opérateur ou en contactant le service client de votre opérateur.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Créés *(Menu 5-6)*

Dans ce menu, vous pouvez accéder aux messages que vous avez envoyés.

Lorsque vous ouvrez le menu **Créés**, la liste des messages envoyés apparaît avec leur taille, leur objet et l'adresse du destinataire.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions disponibles selon le type de message sélectionné :

Afficher : affiche le message.

Renvoyer : vous permet de renvoyer le message en cas d'échec du premier envoi.

Transférer : vous permet d'envoyer ce message à d'autres personnes.

Annuler envoi : vous permet d'annuler l'envoi du message.

Supprimer : efface le message.

Tout supprimer : efface tous les messages de la **Créés**.

Détails : affiche des informations détaillées sur le message. Cette option n'apparaît que pour les MMS et les e-mails.

Brouillons *(Menu 5-7)*

Ce menu vous permet de lire, modifier et envoyer les messages enregistrés en tant que brouillons.

Lorsque vous ouvrez le menu **Brouillons**, la liste des messages enregistrés apparaît avec leur taille, leur objet et l'adresse du destinataire, si vous en avez saisi un.

Naviguez jusqu'au message que vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche Centre. Le contenu du message s'affiche à l'écran.

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** : Les options disponibles dépendent du type de message :

Afficher : affiche le message.

Modifier : permet de modifier le message.

Supprimer : efface le message.

Tout supprimer : efface tous les messages du dossier **Brouillons**.

Modèles *(Menu 5-8)*

Ce menu vous permet de lire, modifier et envoyer les messages MMS et SMS enregistrés en tant que modèles.

Lorsque vous ouvrez le menu **Charger modèle** ou **Modèles** dans le menu **Modèles**, la liste des messages préenregistrés s'affiche.

Charger modèle

1. Dans l'écran **Messages**, naviguez jusqu'au menu **Modèles** et appuyez sur la touche écran **Sélect**. Lorsque l'option **Charger modèle** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Sélect**.

2. Sélectionnez un modèle de message MMS.

3. Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

   - **Afficher** : affiche le modèle MMS sélectionné.
   - **Envoyer** : envoie le modèle sélectionné en tant que MMS.
   - **Modifier** : permet de modifier le modèle MMS sélectionné, comme un MMS normal. Après sa modification, vous pouvez l'envoyer normalement.
   - **Supprimer** : efface le modèle MMS sélectionné.

Delete appears when the MMS template has ever edited by user.

Modèles

Après avoir créé de nouveaux modèles de SMS, vous pouvez les ajouter à votre message.

Naviguez jusqu'au message que vous souhaitez utiliser à l'aide des touches Haut ou Bas et appuyez sur la touche Centre. Vous pouvez modifier le message. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Modifier : vous permet de modifier le message.

Envoyer : permet d'envoyer le message. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, consultez la page 68.

Nouveau : permet d'ajouter un nouveau modèle de SMS. Lorsque 30 modèles sont déjà enregistrés, cette option est désactivée.

Supprimer : efface le message.

Tout supprimer : supprime tous les modèles SMS.

Tout supprimer *(Menu 5-9)*

Cette option vous permet de supprimer tous les messages de chaque boîte de messages. Vous pouvez également supprimer le contenu de toutes les boîtes en une seule opération.

1. Naviguez jusqu'à un type de message et cochez-le en appuyant sur la touche Centre.

   Le choix de **Tous les messages** coche toutes les cases des boîtes de messages.

2. Si nécessaire, répétez l'étape 1 pour cocher un autre type de message.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Supprimer**.

4. Lorsqu'une demande de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui** pour supprimer tous les messages des types sélectionnés.

   Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Paramètres *(Menu 5-0)*

Ce menu vous permet de définir la configuration par défaut de la messagerie.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour naviguer jusqu'à un type de message, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Configurer le service MMS

Vous pouvez modifier la configuration de l'envoi ou de la réception des messages MMS.

Param. envoi

Priorité : vous permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Expiration : vous permet de définir la durée de conservation de vos messages par le centre MMS après leur envoi.

Livraison : permet de définir le moment de l'envoi du message.

Masquer adresse : permet d'empêcher l'affichage de votre adresse sur le téléphone du destinataire.

Accusé réception : permet de demander une notification qui vous signale si votre message a été reçu ou non par chaque destinataire.

Confirmation lecture : vous permet de demander une confirmation de lecture de votre message pour chaque destinataire.

Conserver une copie : vous permet de conserver une copie de votre message dans la **Crèès** après son envoi.

Ajouter ma carte de visite (disponible uniquement dans le menu **Autres**) : permet de joindre vos coordonnées à votre message.

Ajouter signature (disponible uniquement dans le menu **Autres**) : permet d'ajouter votre signature à la fin du message. Elle peut contenir jusqu'à 128 caractères.

Param. réception

Réseau domestique / Réseau d'itinérance : permet de configurer la réception des messages dans chaque réseau.

- **Automatique** : la réception des MMS s'effectue automatiquement.
- **Manuelle** : vous recevez d'abord une notification de réception de message. Ensuite, vous pouvez décider de télécharger le MMS.
- **Restreint** (uniquement pour le réseau d'itinérance) : si vous choisissez cette notification, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés, selon que vous téléchargez le message ou non.

Accusé réception : le réseau informe l'expéditeur si son message a été reçu ou non par son destinataire.

Confirmation lecture : autorise votre téléphone à envoyer un message à l'expéditeur pour lui faire savoir quand son message a été lu.

Rejet anonyme : permet à votre téléphone de rejeter les messages des expéditeurs non identifiés.

Param. réseau

Vous pouvez configurer des informations sur votre réseau MMS et choisir un profil de connexion. Il est généralement inutile de modifier ces paramètres. En cas de problème, contactez le service client de votre opérateur.

Remarque : Si vous modifiez ces paramètres sans instructions de l'opérateur, vous risquez de ne plus pouvoir envoyer ou recevoir de MMS.

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres du réseau. Vous pouvez modifier ou renommer chaque paramètre en appuyant sur la touche écran **Options**, mais un seul paramètre peut être actif pour votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la « Connexions (Menu 9-7) » à la page 116.

Configurer le service SMS

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres. Chacun d'eux a les options suivantes :

Adresse du centre : permet d'afficher le numéro de votre centre SMS. Ce numéro est indispensable pour l'envoi des messages.

Expiration : permet de choisir la durée de conservation par défaut de vos SMS par le serveur de messagerie lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut.

Nom : permet de nommer la configuration.

Le menu **Paramètres communs** propose les options suivantes :

Chemin de réponse : permet de définir le numéro de votre centre SMS comme chemin de réponse pour que le destinataire puisse vous répondre par cette voie.
Ces réponses vous seront facturées.

Accusé réception : le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Sélection réseau : permet de choisir votre méthode de transmission des données préférée.

Conserver une copie : votre téléphone conserve une copie de votre message dans la **Crèès** après son envoi.

Prise en charge des caractères : permet de choisir le jeu de caractères utilisé pour la modification et l'envoi des messages.

Alphabet GSM : le message peut être composé avec les caractères GSM.

Unicode : le message peut être composé avec les caractères Unicode. Tous les caractères GSM sont inclus dans le jeu Unicode. Toutefois, avec le jeu de caractères Unicode, le nombre maximum de caractères autorisé dans un message est divisé par deux.

Pour plus d'informations sur les jeux de caractères GSM et Unicode, consultez les tableaux de la page 37

Automatique : si vous choisissez **Automatique**, le téléphone sélectionne le jeu de caractères en fonction de celui que vous utilisez.

Configurer le service e-mail

Vous pouvez modifier la configuration de l'envoi et de la réception des e-mails.

Param. envoi

Les options suivantes sont disponibles :

De : permet de définir votre nom d'alias.

Compte d'envoi : vous permet de sélectionner le compte par défaut requis lors de l'envoi d'e-mails.

Priorité : vous permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Conserver une copie : vous permet de conserver une copie de votre message dans la **Crèès** après son envoi.

Ajouter ma carte de visite : permet de joindre vos coordonnées à votre message.

Ajouter signature : permet d'ajouter votre signature à la fin de votre message. Elle peut contenir jusqu'à 128 caractères.

Param. réception

Les options suivantes sont disponibles :

Option de réception : permet de configurer la réception des messages.

- **Sujet uniquement** : vous ne recevez que l'objet des e-mails. Vous pourrez lire leur contenu après le téléchargement.
- **Normale** : vous recevez l'e-mail complet.

Rejeter si supérieur à : permet de définir la taille maximale des e-mails entrants et de rejeter ceux qui dépassent cette limite.

Bloquer adresse : permet de bloquer les e-mails provenant de certaines adresses.

Bloquer sujet : permet de bloquer les e-mails contenant les objets de votre choix.

Param. réseau

Vous pouvez configurer des informations sur votre réseau et choisir un profil de connexion. Il est généralement inutile de modifier ces paramètres. En cas de problème, contactez le service client de votre opérateur.

Remarque : Si vous modifiez ces paramètres sans instructions de l'opérateur, vous risquez de ne plus pouvoir envoyer ou recevoir de MMS.

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres du réseau. Vous pouvez modifier ou renommer chaque paramètre en appuyant sur la touche écran **Options**, mais un seul paramètre peut être actif pour votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la « Connexions (Menu 9-7) » à la page 116.

Paramètres compte

Vous pouvez posséder jusqu'à 3 comptes de messagerie électronique. Vous pouvez les sélectionner et les modifier.

Sélectionnez l'un d'eux à l'aide des touches Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Options**. Pour modifier les options suivantes, appuyez sur la touche **Modifier** :

Nom du compte : permet de modifier le nom d'accès.

Serveur SMTP : permet de définir l'adresse du serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Rècup. server : permet de définir l'adresse du serveur POP3.

Mon adresse : entrez l'adresse électronique qui doit recevoir les réponses.

Nom d'utilisateur : définissez le nom de connexion du serveur.

Mot de passe : définissez le mot de passe de connexion du serveur.

Utiliser identif SMTP : définissez l'authentification SMTP. Cette option est nécessaire pour certains serveurs SMTP.

Configurer la messagerie vocale

Vous pouvez modifier le numéro du centre de service de messagerie vocale. Lorsque vous appuyez sur la touche **1** pour accéder à vos messages vocaux, votre téléphone compose ce numéro.

Etat mémoire *(Menu 5-*)*

Vous pouvez vérifier l'état mémoire de chaque boîte de messages dans la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.

Mes Documents

Vous pouvez profiter des nombreux fichiers multimédia, audio, vidéo et images, à l'aide du lecteur **Mes Documents**.

Présentation des fichiers multimédia

Vous pouvez utiliser cinq catégories différentes de fichiers multimédia : **Images**, **Vidéos**, **Musique**, **Sons** et **Autres fichiers**.

Lorsque vous appuyez sur la touche Centre et sur la touche écran **Sélect.**, la liste des fichiers de la catégorie sélectionnée s'affiche.

Options multimédia

Dans une liste de catégorie, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**.

Afficher / Lire / Photographier / Enregistrer vidéo / Nouveau son : affiche ou lit le fichier sélectionné. Ou crée un nouveau fichier.

Supprimer : permet de sélectionner l'option **Fichier**, **Dossier** ou **Tous les fichiers** pour supprimer des fichiers.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les fichiers.

Renommer : permet de modifier le nom du fichier ou du dossier. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

Déplacer : permet de déplacer le fichier sélectionné dans un autre dossier.

Créer dossier : permet de créer un nouveau dossier pour y stocker des fichiers multimédia.

Télécharger : permet de télécharger des nouveaux fichiers depuis le serveur Web.

Envoyer :

- **MMS** : permet d'envoyer un message MMS contenant le fichier multimédia. Pour plus d'informations sur l'envoi de MMS, consultez la page 68.

- **En MMS Carte Postale** : permet d'envoyer une carte postale contenant une image. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.
- **E-mail** : permet d'envoyer un e-mail contenant le fichier multimédia.
- **Autre** : permet d'envoyer un message avec un fichier multimédia joint.

Déplacer dans album : permet de placer le fichier sélectionné dans votre Album. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, consultez la page 79.

Réglages écran externe (disponible dans la catégorie **Images**) : vous permet d'utiliser cette image comme fond d'écran de votre écran externe.

Définir comme sonnerie (disponible dans la catégorie **Sons**) : permet d'utiliser ce son pour la sonnerie des appels vocaux ou visiophoniques.

Ajouter au contact : permet d'afficher l'image ou de jouer le son pour identifier un appelant lorsqu'il vous contacte.

Verrouiller / Déverrouiller: permet d'empêcher ou d'autoriser la suppression de l'image.

Détails : affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Etat mémoire : affiche la quantité de mémoire occupée par la catégorie ouverte et la quantité restante.

Utiliser des fichiers Images

Vous pouvez utiliser les formats de fichier bmp, wbmp, gif, gif animé, png ou jpg.

Afficher une Image

1. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la catégorie **Images**. La liste des images s'affiche.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner une image, puis sur la touche Centre.

3. L'afficheur d'images présente le fichier sélectionné.

   Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour charger l'image précédente ou suivante.

Lors de l'affichage d'une image, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Envoyer : vous permet d'envoyer le fichier sélectionné. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Envoyer** de la page 88.

Définir comme fond d'écran : vous permet d'utiliser l'image comme fond d'écran, en arrière-plan de l'écran de veille.

Réglages écran externe : vous permet d'utiliser cette image comme fond d'écran de votre écran externe.

Ajouter au contact : permet d'afficher l'image pour identifier un appelant lorsqu'il vous contacte.

Taille réelle : affiche l'image sélectionnée en taille réelle. Vous pouvez la parcourir à l'aide des touches de navigation.

Diaporama : permet d'afficher toutes les images du dossier sélectionné à l'aide de la fonction Diaporama, qui fait défiler les images une par une en plein écran à intervalles de 3 secondes.

Supprimer : supprime le fichier sélectionné.

Renommer : renomme le fichier.

Détails : affiche des informations détaillées sur le fichier : nom, taille, type et autres.

Créer une image

A partir de la liste des fichiers du dossier, sélectionnez **Photographier**, puis appuyez sur la touche Centre ou utilisez l'application **Caméra**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil photo, reportez-vous à la page 53.

Utiliser des fichiers Vidéo

Votre téléphone peut lire des fichiers vidéo au format mp4 ou 3gp.

Lire un fichier vidéo

1. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Vidéos**. La liste des séquences vidéo s'affiche.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un fichier vidéo, puis sur la touche Centre.
3. Le lecteur média lit le fichier sélectionné.

   Pour plus d'informations sur l'utilisation du lecteur média, voir la page 59.

Créer une vidéo

A partir de la liste des fichiers de la catégorie **Vidéos**, sélectionnez **Enregistrer vidéo**, puis appuyez sur la touche Centre ou utilisez l'application **Caméscope**.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de séquences vidéo, voir la page 56.

Utiliser des fichiers musicaux

Votre téléphone peut jouer des morceaux de musique aux formats mp4 et 3gp.

Ecouter un fichier musical

1. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Musique**. La liste des musiques s'affiche.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un fichier musical, puis sur la touche Centre.
3. Le morceau choisi est joué.

   Pour plus d'informations sur l'utilisation du lecteur média, voir la page 59.

Utiliser des sons et des tonalités

Vous pouvez utiliser des mélodies et des sonneries polyphoniques.

1. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Sons**.
2. Utilisez les touches Gauche et Droite pour parcourir les sous-dossiers : **Sonneries**, **Sons enregistrés** et **Téléchargements**.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un fichier, puis sur la touche Centre.
4. Le morceau choisi est joué.

   Appuyez sur la touche Haut ou Bas ou sur les touches de volume pour régler le niveau sonore.

   Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour charger le fichier précédent ou suivant.

Lors de l'écoute d'un son, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Envoyer : vous permet d'envoyer le fichier sélectionné. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Envoyer** de la page 88.

Définir comme sonnerie : permet d'utiliser ce son ou cette mélodie pour la sonnerie des appels vocaux ou visiophoniques.

Ajouter au contact : permet de jouer le son pour identifier un appelant lorsqu'il vous contacte.

Supprimer : supprime le fichier sélectionné.

Renommer : renomme le fichier.

Détails : affiche des informations détaillées sur le fichier : nom, taille, type et autres.

Param. enreg. : permet de définir le nom par défaut et la durée de l'enregistrement.

Créer un son

Dans la catégorie **Sons**, sélectionnez le sous-dossier **Sons enregistrés**, puis **Nouveau son**. Appuyez sur la touche Centre ou utilisez l'application **Mémo vocal**. L'écran Mémo vocal s'affiche.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran Mémo vocal, voir la page 61.

Agenda

La fonction Agenda permet d'afficher le mois en cours, ainsi que le prochain et le précédent, au format calendrier. Vous pouvez y planifier jusqu'à 100 événements. Vous pouvez également inclure 50 anniversaires, 20 tâches et 20 mémos.

Calendrier *(Menu 7-1)*

Le calendrier affiche le mois en cours et met la date du jour en surbrillance.

Les jours qui comportent des événements sont colorés : vert pour les événements, rouge pour les anniversaires, bleu pour les tâches et orange pour les mémos.

Pour naviguer dans le calendrier :

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour passer à la semaine précédente ou suivante.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour passer au jour précédent ou suivant.
- Appuyez sur les touches de volume pour passer au mois précédent ou suivant. Vous pouvez également appuyer sur la touche Gauche, Droite ou Haut lorsque la barre de titre affichant le mois et l'année est en surbrillance.
- Pour accéder à la date en surbrillance, appuyez sur la touche Centre.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Afficher : affiche le programme du jour sélectionné.

Ajouter nouveau : permet de créer un nouvel élément de **Programme**, **Anniversaire**, **Tâche** ou **Mémo**.

Aller à aujourd'hui : affiche la date du jour.

Aller à date : entrez la date recherchée, puis appuyez sur la touche écran **Aller**.

Supprimer : supprime les événements de la période spécifiée.

Tout supprimer : supprime tous les événements dans votre calendrier.

Evén. aujourd'hui *(Menu 7-2)*

Appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions disponibles selon le type d'événement sélectionné :

Afficher : affiche les détails de l'événement.

Ajouter nouveau : permet de créer un nouvel élément de **Programme**, **Anniversaire**, **Tâche** ou **Mémo**.

Terminé : lorsqu'une tâche est terminée, sélectionnez **Terminé** pour cocher cet élément.

Remarque : pour supprimer cette marque de fin, sélectionnez l'élément et appuyez sur la touche écran Options. Puis, sélectionnez **A faire**.

Affich. Mensuel : revient à l'écran du calendrier.

Modifier date : permet de modifier la date d'un anniversaire.

Redéf. programme : permet de modifier aisément la date d'un événement. Lorsque le calendrier est affiché, déplacez-vous jusqu'à la nouvelle date de début à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche Centre.

Modifier date exéc. : permet de modifier la date d'échéance de la tâche.

Supprimer : supprime l'événement.

Tout supprimer : supprime tous les événements de ce jour.

Envoyer planning : permet d'envoyer l'événement planifié par SMS, e-mail ou autre.

Envoyer tâche : permet d'envoyer la tâche par SMS, e-mail ou autre.

Envoyer mémo : permet d'envoyer le mémo par SMS.

Programme *(Menu 7-3)*

Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Ajouter nouveau** pour créer un nouvel événement. Pour plus d'options, reportez-vous à la page 94.

1. Faites défiler les champs de saisie en appuyant sur la touche Haut ou Bas. Entrez les informations ou sélectionnez les éléments désirés.
   - **Titre** : entrez l'intitulé de l'événement. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.
   - **Détails** : entrez les détails de l'événement.
   - **Début** : entrez l'heure de début de l'événement.
     Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite.
   - **Fin** : entrez l'heure de fin de l'événement comme pour l'heure de début.
   - **Date de début** : entrez la date de début.
     Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite.
   - **Date de fin** : entrez la date de fin de l'événement comme pour la date de début.
   - **Emplacement** : entrez les informations sur le lieu de l'événement.
   - **Réveil** : appuyez sur la touche Centre pour définir une alarme de rappel de l'événement. Puis, définissez-la : entrez le nombre désiré, puis sélectionnez une unité : **min.**, **heure** ou **jour**, à l'aide des touches Gauche et Droite. Pour passer de la zone des nombres à celle des unités, utilisez la touche Bas.
   - **Répéter** : Pour un événement récurrent, appuyez sur la touche Centre et sélectionnez une option de répétition à l'aide des touches Gauche et Droite. Entrez ensuite la dernière date de l'événement.
   - **Expiration** : sélectionnez la durée de stockage de l'événement dans votre calendrier.
2. Lorsque vous avez terminé la saisie de l'événement, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Anniversaire *(Menu 7-4)*

Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Ajouter nouveau** pour créer un nouvel anniversaire. Pour plus d'options, reportez-vous à la page 94.

1. Faites défiler les champs de saisie en appuyant sur la touche Haut ou Bas. Entrez les informations ou sélectionnez les éléments désirés.
   - **Occasion** : entrez les détails de l'événement. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.
   - **Date** : entrez la date. Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite.
   - **Réveil** : appuyez sur la touche Centre pour définir une alarme de rappel de l'événement. Pour définir une alarme avant le jour requis, entrez le nombre de jours qui vous sépare de l'événement, puis l'heure désirée pour l'alerte. Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite.
   - **Tous les ans** : pour activer ou désactiver cette option, appuyez sur la touche Centre.
2. Lorsque vous avez terminé la saisie des détails de l'anniversaire, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Tâche *(Menu 7-5)*

Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Ajouter nouveau** pour créer un nouveau élément de tâche.

1. Faites défiler les champs de saisie en appuyant sur la touche Haut ou Bas. Entrez les informations ou sélectionnez les éléments désirés.
   - **Tâche** : entrez les détails de l'événement. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.
   - **Date de début** : entrez la date de début. Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite.
   - **Date d'exécution** : entrez la date d'échéance de la tâche.
   - **Priorité** : choisissez une priorité, 1, 2 ou 3, 1 étant la plus élevée.

2. Lorsque vous avez terminé la saisie de la tâche, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Lorsque vous avez terminé une des tâches de la liste, sélectionnez-la et appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez **Terminé** pour marquer la fin de la tâche.

Remarque : Pour supprimer cette marque de fin, sélectionnez l'élément et appuyez sur la touche écran **Options**. Puis, sélectionnez **A faire**.

Mémo *(Menu 7-6)*

Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Ajouter nouveau** pour créer un nouveau mémo. Pour plus d'options, reportez-vous à la page 94.

1. Faites défiler les champs de saisie en appuyant sur la touche Haut ou Bas. Entrez les informations ou sélectionnez les éléments désirés.
   - **Mémo** : entrez les détails du mémo.
   - **Date** : entrez la date.
2. Lorsque vous avez terminé la saisie du mémo, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Alarme événem. manqués *(Menu 7-7)*

Lorsque l'alarme sonne, vous avez 60 secondes pour appuyer sur la touche écran **OK** dans la fenêtre de rappel. Dans le cas contraire, la fenêtre des événements manqués apparaît.

Vous pouvez afficher la liste de vos événements manqués à l'aide du menu **Alarme événem. manqués**.

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Afficher : permet d'afficher les détails de l'événement sélectionné.

Supprimer : permet de supprimer l'alarme d'événement qui est sélectionnée dans la liste.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les événements d'alarme de la liste.

Contacts

En enregistrant des numéros de téléphone et des noms, vous pouvez créer un répertoire.
Votre téléphone permet de passer facilement des appels en utilisant les entrées contenues dans ce répertoire.

Mes Contacts *(Menu 8-1)*

Lorsque vous accédez à ce menu, l'écran Mes Contacts apparaît.

Saisissez les premières lettres du nom recherché. Les entrées de contacts sont présentées en ordre alphabétique, en commençant par celle qui comporte le plus d'analogie avec votre saisie.

1. Si nécessaire, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour localiser le contact recherché.

2.

Pour...	**appuyez sur...**
composer le numéro	la touche ☎.
afficher les détails du contact	la touche Centre.

Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** dans la liste des contacts, les fonctions suivantes sont disponibles :

Détails : affiche des informations détaillées sur le contact. Pour plus de détails sur les options, voir la page 102.

Ajouter contact : permet d'ajouter un nouveau contact au téléphone ou à la carte SIM. Pour plus d'informations sur l'ajout de contacts, reportez-vous à la page 99.

Modifier : permet de modifier le nom ou le numéro de téléphone du contact.

Supprimer : supprime le contact sélectionné.

Visio : appelle la personne en visiophonie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 30.

Rechercher groupes : recherche des groupes, voir la page 103.

Numéro service : dans la liste, sélectionnez un numéro de service et appuyez sur la touche écran **Appel** pour le composer. Cette option n'est pas disponible avec toutes les cartes SIM.

Tout supprimer : affiche les emplacements mémoire, Téléphone et SIM, Téléphone, Carte SIM pour supprimer tout leur contenu. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour supprimer le contenu sélectionné, ou choisissez **Non** pour annuler l'opération.

Ajouter contact *(Menu 8-2)*

Vous pouvez agrandir votre répertoire en enregistrant des numéros et les noms correspondants dans les mémoires de la carte SIM et de votre téléphone. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 noms dans la mémoire de votre téléphone. Chaque nom peut avoir jusqu'à cinq numéros et d'autres informations personnelles.

Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, choisissez l'emplacement de stockage en appuyant sur les touches Haut et Bas dans la zone de saisie.

Ajout d'un contact dans la mémoire du téléphone

En accédant à ce menu, vous obtenez l'écran de démarrage du menu Ajouter contact. Vous pouvez également y accéder en appuyant sur la touche écran **Ajouter** dans le menu principal.

1. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour naviguer jusqu'aux zones de saisie et entrer les informations correspondantes à enregistrer :
   - **Prénom**/**Nom** : entrez le prénom et le nom du contact. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.
   - **Téléphone mobile**( )/**Domicile**( )/**Bureau**( )/**Fax**( )/**Etc.**( ) : entrez le numéro à ajouter. Les icônes à gauche de chaque zone de saisie indiquent le type du numéro.
   - **Email** : entrez l'adresse électronique de la personne.
   - **Groupe** : pour ajouter la personne à un groupe, appuyez sur la touche Centre.
   - **Page d'accueil** : entrez l'adresse URL de la page d'accueil de la personne.

- **Mémo** : entrez les informations nécessaires à l'identification de la personne.

2. Après la saisie, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Enregistrer**.

Ajout d'un contact dans la carte USIM

1. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour naviguer jusqu'aux zones de saisie et entrer les informations correspondantes à enregistrer.
   - **Nom** : entrez le nom du contact. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.
   - **Numéro de téléphone**/**Numéros supplémentaires** : entrez un numéro de téléphone à ajouter.
   - **E-mail** : entrez l'adresse électronique de la personne.
   - **Groupe** : pour ajouter la personne à un groupe, appuyez sur la touche Centre.
2. Appuyez sur la touche Bas pour atteindre la zone de saisie des numéros et modifiez l'un d'eux, si nécessaire.
3. Appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Ajout d'un contact dans la carte SIM

1. Entrez le nom du contact.
2. Appuyez sur la touche Bas pour atteindre la zone de saisie **Numéro de téléphone** et entrez un numéro.
3. Appuyez sur la touche Bas pour atteindre la zone de saisie des numéros et modifiez l'un d'eux, si nécessaire.
4. Appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Ajout d'un contact en mode veille

1. En mode veille, entrez le numéro à stocker.
2. Appuyez sur la touche écran **Options**, puis sur la touche Centre lorsque que la mention **Enregistrer contact dans** apparaît en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour naviguer jusqu'aux zones de saisie et entrer les informations correspondantes à enregistrer. Les zones de saisie disponibles dépendent du type de mémoire sélectionnée dans le paramètre de l'emplacement de stockage. Pour les étapes suivantes, consultez les pages précédentes.

Autres options du menu Ajouter des contacts

Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** dans la liste des contacts, les fonctions suivantes sont disponibles :

Enregistrer : enregistre un contact.

Options spéciales : vous pouvez définir une image distinctive et un son pour le contact. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour passer d'un champ à l'autre.

- **Image** : permet de sélectionner l'image à afficher lorsqu'un appel ou un message de ce contact arrive. Appuyez sur la touche Centre. Vous pouvez choisir une icône, une animation ou une photo, puis sélectionner un fichier dans le dossier **Mes Documents**.
- **Sonnerie** : permet de sélectionner le son à émettre lorsque ce contact vous appelle. Appuyez sur la touche Centre, puis sélectionnez un fichier audio dans **Mes Documents**.
- **Tonalité message** : permet de sélectionner le son à émettre lorsqu'un message de ce contact arrive. Appuyez sur la touche Centre, puis sélectionnez un fichier audio dans **Mes Documents**.

Après la modification des options, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Enregistrer**. Si vous souhaitez annuler les modifications et rétablir les paramètres d'origine, sélectionnez **Réinitialiser**.

Ajouter élément : permet d'ajouter un autre numéro de contact. Sélectionnez l'un des types, puis ajoutez le numéro.

Supprimer élément : supprime l'élément de contact sélectionné que vous avez ajouté à l'aide de l'option **Ajouter élément**.

Modifier type : modifie le type de contact de l'élément de contact sélectionné. Sélectionnez l'un des types.

Activer / Désactiver visiophonie : active ou désactive la visiophonie pour le numéro du contact sélectionné.

Affichage des informations des contacts

Vous pouvez accéder aux détails d'un contact stockés dans les mémoires du téléphone et de la carte SIM en appuyant sur la touche Centre dans la liste des contacts.

Pour...	appuyez sur...
entrer	la touche Centre.
faire défiler les éléments	la touche Haut ou Bas.
composer le numéro sélectionné	la touche .
enregistrer les modifications	la touche Centre après chaque modification d'élément.
revenir à la liste des Contacts	la touche écran **Retour** ou la touche **C**.

Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Modifier : permet de modifier le nom et le numéro sélectionnés.

Envoyer message : permet d'envoyer un message au contact. Vous pouvez rédiger un SMS, un MMS ou un message et lui joindre un fichier multimédia via l'expéditeur de fichiers. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, consultez la page 68.

Options spéciales : vous pouvez définir une image distinctive et un son pour le contact. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour passer d'un champ à l'autre.

Visio : permet d'appeler le personne en mode visiophonie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 30.

Copier dans SIM / téléphone : copie le contact dans la mémoire de la carte SIM ou du téléphone.

Envoyer carte de visite : permet d'envoyer une carte de visite sous forme de SMS ou d'e-mail, ou via l'expéditeur de fichiers ou le port infrarouge.

Coller : permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal.

Supprimer : supprime le contact sélectionné.

Groupes *(Menu 8-3)*

Vous pouvez organiser les groupes. Les contacts stockés dans la mémoire du téléphone ou fournis par la carte USIM peuvent être affectés à des groupes de contacts.

Modification d'un groupe de contacts

1. Lorsque la liste des groupes est affichée, appuyez si nécessaire sur les touches Haut et Bas pour atteindre le groupe désiré.
2. Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** dans la liste des groupes :
   - **Afficher membres** : affiche la liste des contacts enregistrés dans ce groupe.
   - **Ajouter groupe** : entrez un nom de groupe pour créer un nouveau groupe. Le nom du nouveau groupe apparaît dans la liste Groupe.
   - **Renommer groupe** : permet de modifier le nom du groupe.
   - **Supprimer groupe** : supprime le groupe sélectionné.
   - **Supprimer ts les groupes** : supprime tous les groupes.

Modification d'un élément de groupe

1. Lorsque vous sélectionnez un groupe, vous pouvez voir la liste des noms qui le composent.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour parcourir la liste des noms.
3. Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
   - **Détails** : affiche les informations associées au nom sélectionné.
   - **Modifier groupe** : permet de modifier les membres du groupe. Cochez ou décochez les noms à ajouter ou supprimer avec la touche Centre, puis appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Num. rapide *(Menu 8-4)*

Vous pouvez définir jusqu'à huit numérotations rapides pour les composer en appuyant uniquement sur la touche associée au numéro.

Modification de la numérotation rapide à partir de la liste

1. Lorsque la liste des numérotations rapides est affichée, sélectionnez l'élément à modifier à l'aide des touches de navigation.
2. Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
   - **Attribuer** : vous permet d'ajouter une numérotation rapide dans un emplacement libre.
   - **Détails** : affiche des informations détaillées sur l'élément de numérotation rapide sélectionné, par exemple l'image et le numéro de téléphone du contact.
   - **Modifier** : permet d'attribuer le numéro d'un contact à un autre.
   - **Supprimer** : retire la numérotation rapide sélectionnée.

Ma carte de visite *(Menu 8-5)*

Vous pouvez stocker vos informations personnelles, telles que vos nom et prénom, vos différents numéros (portable, domicile, bureau et fax), votre adresse e-mail, votre URL, vos mémos, etc.

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Enregistrer : enregistre vos informations.

Ajouter élément : permet d'ajouter un autre numéro de contact. Sélectionnez l'un des types, puis ajoutez le numéro.

Supprimer élément : supprime l'élément de contact ajouté à l'aide de l'option **Ajouter élément**.

Modifier type : change le type de l'élément de contact sélectionné. Sélectionnez l'un des types.

Copier dans téléphone *(Menu 8-6)*

Vous pouvez copier tous les contacts stockés dans la carte SIM dans la mémoire du téléphone. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la copie. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Etat mémoire *(Menu 8-7)*

Vous pouvez connaître le nombre d'éléments de contact stockés dans la mémoire de votre téléphone ou de la carte SIM.

Vous pouvez afficher le nombre d'entrées existantes et restantes, disponibles dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone.

Réglages

Votre téléphone possède diverses fonctions qui vous permettent de le personnaliser dans le menu **Réglages**.

Téléphone *(Menu 9-1)*

Ce menu vous permet de configurer les options du téléphone.

Luminosité

Vous pouvez régler le contraste de l'image. Utilisez les touches Gauche et Droite pour augmenter ou diminuer le contraste, puis appuyez sur la touche **Enreg**.

Rétroéclair.

Vous pouvez régler le compteur pour passer en mode obscurci lorsque les touches sont inactives, afin d'économiser la batterie. Vous pouvez sélectionner la durée d'attente à partir de la dernière pression sur une touche avant d'obscurcir l'écran. Après le passage en mode obscurci, le téléphone éteint l'écran 30 secondes plus tard.

Lorsque votre téléphone est dans un autre mode obscurci ou si l'écran est éteint, vous pouvez l'activer en appuyant sur une touche quelconque.

Lumière extérieure

Ce menu permet de choisir le fonctionnement du voyant réseau et sa couleur.

Ce voyant indique la disponibilité du réseau. Lorsque vous réglez le **Témoin réseau** sur **Oui**, le voyant clignote lorsque vous êtes dans une zone couverte par votre réseau.

S'il ne clignote pas, vous n'êtes pas dans une zone de service.

Si vous souhaitez interrompre ce témoin lumineux, sélectionnez **Non**.

Langue

Vous pouvez sélectionner une langue différente pour le texte affiché et le mode de saisie.

1. Lorsque la mention **Texte écran** apparaît, appuyez sur la touche Centre.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner une langue d'affichage, pour les noms des menus et les messages d'avertissement et de confirmation, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Remarque : Lorsque l'option **Texte écran** est réglée sur **Automatique**, la carte SIM détermine la langue utilisée pour l'affichage.

3. Appuyez sur la touche Bas pour atteindre le champ **Mode de saisie T9** et appuyez sur la touche Centre.

4. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner une langue pour le mode de saisie T9, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

5. Appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Raccourcis

Les quatre touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour atteindre rapidement les fonctions les plus utilisées. En mode veille, elles vous permettent d'accéder directement à certaines options de menu.

1. Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour connaître la fonction qui lui est affectée actuellement, puis sélectionnez la touche de navigation dont vous souhaitez modifier la fonction.

2. Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

   - **Attribuer / Modifier** : affecte ou modifie la fonction de la touche de navigation sélectionnée.

   Dans la liste des fonctions, choisissez un élément et appuyez sur la touche écran **Sélect**.

   - **Supprimer** : supprime la fonction de la touche de navigation sélectionnée.
   - **Tout supprimer** : supprime toutes les fonctions affectées aux touches de navigation.

Clapet actif

Lorsque cette option est réglée sur **Oui**, il vous suffit d'ouvrir le clapet pour répondre à un appel.

Lorsqu'elle est réglée sur **Non**, vous devez commencer par ouvrir le téléphone, puis appuyer sur une touche, en fonction du paramètre de l'option **Toutes touches**.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Toutes touches

Lorsque cette option est réglée sur **Oui**, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche et la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est réglée sur **Non**, vous ne pouvez répondre qu'en appuyant sur la touche ou sur la touche écran **Accept**.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Infrarouge

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le port infrarouge.

Les options suivantes sont disponibles :

Non : désactive la fonction infrarouge du téléphone.

Oui : active la fonction infrarouge du téléphone.

Si aucune liaison n'est établie entre votre téléphone et l'appareil compatible infrarouge en l'espace de 1 minute, la fonction est automatiquement désactivée.

Ecran *(Menu 9-2)*

Ce menu vous permet de personnaliser l'affichage de l'écran principal avec un message d'accueil, un fond d'écran ou de modifier la couleur d'affichage.

Message d'accueil

Vous pouvez définir un message d'accueil qui s'affichera brièvement à la mise en service du téléphone.

1. Lorsque **Message d'accueil** apparaît en surbrillance dans le menu Ecran, appuyez sur la touche écran **Sélect**.

   Le message actuel s'affiche à l'écran.

2. Appuyez sur la touche **C** pour l'effacer.

3. Entrez un nouveau message.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

4. Lorsque vous avez terminé la saisie du message, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Fond d’écran

Vous pouvez choisir une image à afficher en arrière-plan (fond d'écran) sur l'écran de veille.

1. Sélectionnez **Fond d'écran** dans le menu Ecran à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Vous pouvez également choisir la touche écran **Fond d'écran** dans le menu de démarrage Réglages.

   Le dossier **Images** de **Mes Documents** s'ouvre.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour atteindre l'image désirée.

3. Appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Couleur des menus

Vous pouvez choisir la couleur des éléments qui s'affichent à l'écran.

Ecran externe

Sélectionnez l’une des options suivantes :

Horloge : une horloge affiche la date et l'heure à l'écran.

Sous-titre : vous pouvez entrer un message de bienvenue. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 34.

Fond d’écran : vous pouvez choisir une image. Vous pouvez également ajuster sa taille et sa position.

Style du menu principal

Vous pouvez modifier l'apparence du menu principal.

Appel *(Menu 9-3)*

Présentation du numéro

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : dans certains réseaux, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

Les options suivantes sont disponibles :

Par réseau : le réglage initial du réseau est utilisé.

Envoyer : votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Masquer : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

Renvoi

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro indiqué, par exemple votre boîte vocale.

Pour définir les options du renvoi d'appel :

1. A l'aide des touches Haut ou Bas, sélectionnez le type d'appels à rediriger, **Appel vocal**, **Appel données** et **Visiophonie**, puis appuyez sur la touche Centre.

2. Sélectionnez les conditions du renvoi d'appels en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche Centre.

   - **Toujours** : tous les appels sont renvoyés.
   - **Occupé** : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en ligne.
   - **En absence** : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.
   - **Inaccessible** : les appels sont renvoyés lorsque vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre opérateur.
   - **Tout annuler** : toutes les options du renvoi d'appels sont annulées.

   Le téléphone vérifie auprès de votre réseau si le renvoi d'appel est possible ou non.

   Après quelques minutes, la réponse du réseau s'affiche. Si cette option a déjà été sélectionnée, les numéros de destination du renvoi des appels apparaissent.

3. Appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour sélectionner l'une des options suivantes :
   - **Activer** : cette option active le numéro.
   - **Désactiver** : cette option désactive le renvoi.
4. Appuyez sur la touche Bas et entrez ou modifiez le numéro de destination des appels renvoyés. Ou, appuyez sur la touche écran **Contacts** pour sélectionner un numéro stocké.
5. Appuyez sur la touche Haut, puis sur la touche écran **Demand**.

   Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Interdiction

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos communications.

Pour définir ces options :

1. Sélectionnez le type d'appels à interdire parmi **Appel vocal**, **Appel données** et **Visiophonie** à l'aide des touches Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche Centre.
2. Sélectionnez les appels à interdire en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche Centre.
   - **Ts app. sortants** : aucun appel ne peut être émis.
   - **Sort internat** : aucun appel international ne peut être émis.
   - **Sort int sf orig** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire le pays dans lequel se trouve votre opérateur réseau.
   - **Ts app. entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
   - **Appels entrants en itinérance** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone hors de votre zone de couverture d'origine.
   - **Tout annuler** : toutes les options d'interdiction d'appel sont annulées.

   Le téléphone vérifie auprès de votre réseau si l'interdiction d'appel est possible ou non.

   Après quelques minutes, la réponse du réseau s'affiche.

3. Appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour sélectionner l'une des options suivantes.
   - **Activer** : cette option active l'interdiction d'appel.
   - **Désactiver** : cette option désactive l'interdiction d'appel.
4. Appuyez sur la touche Bas, puis entrez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
5. Appuyez sur la touche écran **Demand**.

   Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Changement du mot de passe d'interdiction

Vous pouvez modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

1. Dans l'écran du menu Interdiction, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Modif. mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe actuel dans le champ **Ancien**.
3. Appuyez sur la touche Bas et entrez le nouveau mot de passe.
4. Appuyez sur la touche Bas et entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois pour le confirmer.
5. Appuyez sur la touche écran **Valider**.

Attente

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Pour définir les options du signal d'appel :

1. Sélectionnez le type d'appels parmi **Appel vocal** et **Appel données** en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche Centre.

   Le téléphone vérifie auprès de votre réseau si le signal d'appel est possible ou non.

   Après quelques minutes, la réponse du réseau s'affiche.

2. Appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour sélectionner l'une des options suivantes.
   - **Activer** : cette option active le signal d'appel.
   - **Désactiver** : cette option désactive le signal d'appel.
3. Appuyez sur la touche écran **Demand**.

   Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Rappel auto

Grâce à cette fonction, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel sortant infructueux.

Groupe fermé

Ce service vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez être membre de dix groupes au maximum.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite limiter leurs appels sortants aux membres de la même équipe.

Activation de la fonction de groupes fermés

1. Appuyez sur la touche Centre pour cocher l'option **Utiliser groupe**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour atteindre le champ **Accès extérieur**. Utilisez la touche Centre pour autoriser ou interdire l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé.

   Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique.
3. Appuyez sur la touche Bas pour atteindre le champ **Index de groupe** et sélectionnez l'index à activer.
4. Appuyez sur la touche écran **Enreg**.

   Maintenant, vous pouvez sélectionner le numéro dans le champ Index.

Gestion de la liste des index

Vous pouvez ajouter un nouvel index et modifier ou supprimer un index existant.

1. Dans l'écran Groupe fermé, appuyez sur la touche Bas pour atteindre le champ **Index de groupe**.

2. Appuyez sur la touche Centre pour afficher la liste des index de groupe.

3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un index, puis sur la touche écran **Options**.

   Les options suivantes sont disponibles :

   - **Sélectionner** : enregistre l'actuelle liste d'index.
   - **Nouvel index** : saisissez le nom du nouvel index et appuyez sur la touche écran **Enreg**.
   - **Modifier index** : permet de modifier l'index sélectionné.
   - **Supprimer index** : supprime l'index sélectionné.

Visiophonie *(Menu 9-4)*

Ce menu vous permet de choisir d'activer ou non la caméra lorsque vous recevez un appel visiophonique ou tentez d'en rétablir un qui s'est interrompu, par exemple lorsque vous êtes de nouveau dans une zone de réception 3G (UMTS).

Afficher : permet de configurer l'usage de la caméra lors de la réception d'un appel visiophonique.

- **Toujours** : la caméra est utilisée systématiquement.
- **Facultatif** : permet de décider de l'utilisation de la caméra.

Réessayer avec : permet de définir les nouvelles tentatives.

- **Appel vocal** : la nouvelle tentative sera uniquement vocale.
- **Appareil photo** : permet d'envoyer un MMS contenant la séquence vidéo filmée.
- **Aucune** : pas de nouvelle tentative.

Date & heure *(Menu 9-5)*

Cette option vous permet de régler la date et l'heure affichées en mode veille.

Faites défiler les options de l'horloge à l'aide des touches Haut et Bas. Définissez les options suivantes :

Date : entrez la date du jour. Vous pouvez faire passer le curseur d'une zone de saisie à l'autre à l'aide des touches de navigation Gauche et Droite.

Vous pouvez modifier le format de la date dans l'option **Format date** ci-dessous.

Heure : entrez l'heure. Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Sélectionnez AM (24 heures) ou PM (12 heures) et changez l'heure à l'aide des touches numériques.

Vous pouvez modifier le format de l'heure dans l'option **Format heure** ci-dessous.

Format heure : choisissez le format de l'heure à l'aide des touches Gauche et Droite. Vous avez le choix entre **12H** et **24H**.

Format date : choisissez le format de la date à l'aide des touches Gauche et Droite. Vous avez le choix entre :

- JJ/MM/AAAA (jour/mois/année)
- MM/JJ/AAAA (mois/jour/année)
- AAAA/JJ/MM (année/jour/mois)
- AAAA/MM/JJ (année/mois/jour)

Heure d'été : permet d'activer l'heure d'été de votre pays.

Réseau *(Menu 9-6)*

Sélection réseau

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de la zone de couverture de votre réseau est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine si un accord a été conclu avec ce dernier.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche de réseaux.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que votre réseau favori s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Vous êtes connecté à ce réseau.

Mode réseau

La fonction Mode réseau permet de choisir le réseau à utiliser.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Les options **Automatique**, **GSM** et **UMTS** sont disponibles.

Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone recherche les réseaux disponibles.

Si vous sélectionnez **GSM**, vous utiliserez le réseau GSM.

Si vous sélectionnez **UMTS** (réseau 3G), vous obtiendrez une meilleure qualité sonore et pourrez bénéficier des services les plus modernes, tels que la visiophonie, l'échange de données et la réception d'informations. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser les services exclusifs du réseau UMTS (3G).

Connexions *(Menu 9-7)*

Vous pouvez configurer des informations sur votre connexion réseau. Il est généralement inutile de modifier ces paramètres. En cas de problème, contactez le service client de votre opérateur réseau.

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres du réseau. Vous pouvez modifier ou renommer chaque paramètre en appuyant sur la touche écran **Options**.

Lorsque l'option **Modifier** est en surbrillance, appuyez sur la touche Centre pour accéder aux options suivantes :

Définir nom : permet de modifier le nom de la configuration réseau.

Nom d'accès : permet de modifier le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse du portail réseau GPRS.

Type d'authentif. : permet de choisir le type d'authentification utilisée.

ID utilisateur : permet de modifier l'ID de connexion au serveur.

Mot de passe : permet de modifier le mot de passe du serveur.

Protocole : permet de choisir le protocole parmi WAP, HTTP et Autre.

URL page d'accueil : permet de modifier l'adresse du serveur MMS.

Adresse passerelle (disponible uniquement avec le protocole WAP) : permet de définir l'adresse de la passerelle.

Adresse du proxy/Port (disponible uniquement avec le protocole HTTP) : permet de définir l'adresse et le port du serveur proxy.

Connexion sécurisée (disponible uniquement avec le protocole WAP) : permet de sélectionner Oui ou Non.

Durée (sec.) : permet de définir la durée d'inactivité après laquelle le réseau sera automatiquement déconnecté.

Réglages avancés

IP statique : permet de préciser si vous souhaitez saisir une adresse IP manuellement ; voir l'option IP tél. locale. Si vous préférez que l'adresse IP soit attribuée automatiquement par le serveur, désactivez cette option.

IP tél. locale : entrez l'adresse IP fournie par votre opérateur réseau, si vous avez activé l'option IP statique.

DNS statique : permet de préciser si vous souhaitez saisir l'adresse du serveur DNS manuellement ; voir l'option Serveur 1/2. Si vous préférez qu'elle soit attribuée automatiquement par le serveur, désactivez cette option.

Serveur 1/2 : entrez les adresses du serveur DNS.

Classe de trafic : choisissez la classe de trafic, si vous avez sélectionné le réseau PS.

Gestion des connexions

Vous pouvez ajouter une nouvelle connexion et modifier ou supprimer une connexion existante.

Dans la liste des connexions, utilisez les touches Haut et Bas pour en sélectionner une, puis appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier : permet de modifier la connexion sélectionnée.

Nouveau : permet d'ajouter une nouvelle connexion.

Supprimer : supprime la connexion sélectionnée.

Renommer : permet de renommer la connexion sélectionnée.

Sécurité *(Menu 9-8)*

La fonction Sécurité vous permet de restreindre l'usage de votre téléphone :

- aux personnes de votre choix
- à certains types d'appels

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions de votre téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes ; voir également les pages 126 à 127.

Verrouiller téléphone

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Lorsque vous sélectionnez **Activé**, l'écran vous demande le mot de passe du téléphone. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à l'option **Modif. mot de passe tél.** à la page 120.

Verrou carte SIM

Lorsque la fonction de verrou carte SIM est activée, votre téléphone fonctionne uniquement avec la carte SIM actuelle. Pour en utiliser une autre, vous devez alors saisir le mot de passe de verrouillage SIM lorsque vous verrouillez la carte.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Lorsque vous sélectionnez **Activé**, l'écran vous demande de définir un nouveau mot de passe. Saisissez un mot de passe de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Verrouillage PIN

Lorsque la fonction de verrouillage PIN est activée, vous devez saisir ce code à chaque mise en marche de votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Lorsque vous sélectionnez **Activé**, l'écran vous demande le code PIN. Saisissez-le et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Le code PIN est fourni avec votre carte SIM. Pour le modifier, reportez-vous à l'option **Modif. code PIN** à la page 120.

Mode FDN

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants au numéro FDN stocké dans la mémoire de votre carte SIM.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Lorsque vous sélectionnez **Activé**, l'écran vous demande le code PIN2. Saisissez-le et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Le code PIN2 est fourni avec votre carte SIM. Pour le modifier, reportez-vous à l'option **Modif. code PIN2** à la page 121.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option n'apparaît pas à l'écran.

Modif. mot de passe tél.

Cette fonction vous permet de changer l'actuel mot de passe du téléphone.

1. Saisissez l'actuel mot de passe et appuyez sur la touche écran **Valider**.
2. Saisissez un nouveau mot de passe et appuyez sur la touche écran **Valider**.
3. Saisissez le nouveau mot de passe une deuxième fois et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Verrouillage confidentialité

Cette fonction permet de verrouiller ou déverrouiller l'usage du contenu de votre téléphone (messages, images et sons).

1. Naviguez jusqu'à un élément et cochez-le en appuyant sur la touche Centre.

   Le choix de l'option **Verrouiller tout** coche tous les éléments, à l'exception de **Déverrouiller tout**. Ou, le choix de **Déverrouiller tout** supprime toutes les coches, à l'exception de **Verrouiller tout**.
2. Si nécessaire, répétez l'étape 1 pour cocher un autre élément.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Enreg**.
4. Lorsque le message de confirmation apparaît, entrez le mot de passe de votre téléphone, puis appuyez sur la touche écran **Valider** pour verrouiller le contenu sélectionné.

   Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Retour**.

Modif. code PIN

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN actuel, sous réserve que sa fonction de verrouillage soit activée.

1. Saisissez l'actuel code PIN et appuyez sur la touche écran **Valider**.
2. Entrez un nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche écran **Valider**.
3. Saisissez le nouveau code une deuxième fois et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Modif. code PIN2

Cette fonction vous permet de modif. code PIN2.

1. Saisissez l'actuel code PIN2 et appuyez sur la touche écran **Valider**.
2. Entrez un nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche écran **Valider**.
3. Saisissez le nouveau code une deuxième fois et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Mes numéros *(Menu 9-9)*

Vous pouvez stocker vos propres numéros de téléphone avec un nom dans votre carte SIM.

1. Naviguez jusqu'à un numéro et appuyez sur la touche écran **Sélect**.
2. Modifiez votre nom et votre numéro de téléphone.
3. Pour les enregistrer, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

   Pour annuler l'opération, naviguez jusqu'au champ du numéro et appuyez sur la touche écran **Retour**.

Etat mémoire *(Menu 9-0)*

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.

Vous pouvez afficher la quantité de mémoire disponible. Vous pouvez également vérifier la mémoire utilisée par plusieurs applications.

Réinitialisation paramètres *(Menu 9-*)*

Cette option permet de rétablir la configuration d'origine de votre téléphone.

1. Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **Valider**.

2. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer votre choix.

   Pour quitter cette fonction sans réinitialiser les réglages, appuyez sur la touche écran **Non**.

   Votre téléphone s'éteint et se rallume automatiquement.

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles vous feront gagner du temps et économiser le coût d'un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Insérer carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Verrouill. téléphone

- La fonction de verrouill. téléphone a été activée. Vous devez saisir le mot de passe à chaque mise en service du téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Verrouiller téléphone** (Menu 9-8-1).

Verrouillage PIN

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- La fonction de verrouillage PIN est activée. Vous devez saisir le code PIN à chaque mise en service du téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Verrouillage PIN** (Menu 9-8-3).

Verrouillage PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau (au besoin, contactez son service client).

Aucun service

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception (sous un tunnel ou au milieu de nombreux immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été allumé (en maintenant la touche appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone (l'icône Secret apparaît) ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la. Reportez-vous à la page 14.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception ( ). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (= maximum, = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire Contacts.

- A l'aide de la fonction de recherche du répertoire, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Réenregistrez-les, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Codes d’accès

Votre téléphone et sa carte SIM utilisent plusieurs codes d’accès, qui sont destinés à protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

A l’exception des codes PUK et PUK2, tous les codes d’accès peuvent être changés dans le menu **Sécurité** (Menu 9-8). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 118.

Mot de passe du téléphone

Le mot de passe du téléphone permet d'éviter son utilisation par une personne non autorisée. Le téléphone est généralement vendu avec le mot de passe « 00000000 » (8 zéros) configuré par défaut. Avant d'utiliser votre téléphone, commencez par modifier ce mot de passe. Ce mot de passe doit rester confidentiel et être conservé dans un lieu sûr et éloigné du téléphone.

Code PIN

Le code PIN (Numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Il est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque la fonction de verrouillage PIN est activée (voir la page 119), vous devez le saisir à chaque mise en service du téléphone.

Si vous saisissez un code PIN incorrect à trois reprises, entrez le code PUK et appuyez sur la touche écran **Valider** pour déverrouiller le téléphone. Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur la touche écran **Valider**. Saisissez le nouveau code PIN une deuxième fois et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Code PIN2

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est indispensable pour accéder à certaines fonctions, telles que le décompte des unités facturées. Ces fonctions ne sont disponibles que si elles sont supportées par votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 incorrect à trois reprises, entrez le code PUK2 et appuyez sur la touche écran **Valider** pour déverrouiller le téléphone. Saisissez un nouveau code PIN2 et appuyez sur la touche écran **Valider**. Saisissez le nouveau code PIN2 une deuxième fois et appuyez sur la touche écran **Valider**.

Code PUK

Le code PUK (Clé de déblocage du code PIN) est indispensable pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK doit être fourni avec votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur téléphonique.

Si vous saisissez un code PUK incorrect à dix reprises, votre carte SIM devient inutilisable.

Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur téléphonique.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. Si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur téléphonique.

Code PUK2

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est indispensable pour modifier un code PIN2 bloqué.

Si vous saisissez un code PUK2 incorrect à dix reprises, vous ne pourrez plus utiliser les fonctions exigeant le code PIN2. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur téléphonique.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK2. Si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur téléphonique.

Mot de passe d'Interdiction d'appel

Un mot de passe à 4 chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appel. Votre opérateur téléphonique vous l'indiquera lors de votre abonnement à cette fonction.

Informations sur les doses DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,741 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Précautions d'utilisation des batteries

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion standard.

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il consomme moins d'électricité. Les durées de communication et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale.
  Recyclez toujours vos batteries.
  Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment.
En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Respectez les panneaux d'affichage

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas toujours clairement signalées. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés.
Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, pensez à donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. N'oubliez pas que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu de l'accident. Ne coupez pas la communication tant que votre correspondant ne vous y autorise pas.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux qui corroderont les circuits électroniques.

- Ne touchez pas le téléphone avec les mains mouillées lors du chargement de la batterie. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appel conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option permettant de mettre un appel en attente pendant que vous répondez à un autre ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné).

La carte SIM se loge dans un emplacement situé sur la face arrière du téléphone et est protégée par la batterie.

Code PIN (Numéro d'identification personnel)

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone et de la carte SIM par une personne non autorisée. Ce code est communiqué par le fournisseur de services en même temps que la carte SIM. Il se compose de 4 à 8 chiffres et peut être modifié, si nécessaire.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à 8 chiffres est communiqué par le fournisseur de services en même temps que la carte SIM.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nouveau service de téléphonie qui permet d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau de téléphonie mobile. Le système GPRS garantit aux utilisateurs de PC et de téléphone cellulaires une connexion permanente à Internet. Il est fondé sur la norme GSM et vient en complément de services existants, tels que les liaisons commutées pour téléphones cellulaires et les messages SMS.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Itinérance

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (en voyage, par exemple).

Java

Langage de programmation générant des applications capables de s'exécuter sur des plates-formes matérielles, quelle que soit leur taille, sans modification. Il a été conçu et adapté pour Internet, pour les sites Web publics et les réseaux intranets. Lorsqu'un programme Java s'exécute depuis une page Web, il est appelé applet Java. Lorsqu'il s'exécute sur un téléphone mobile ou un récepteur de radiomessagerie, il est appelé « MIDlet ».

Liaison commutée

Type de réseau dans lequel une ligne est dédiée à la connexion de deux points du réseau pendant toute la durée de la connexion. Les réseaux téléphoniques sont des exemples de liaisons commutées. Le service téléphonique traditionnel est une liaison commutée. L'opérateur réserve une ligne au numéro que vous composez pendant toute la durée de votre appel. Aucune autre personne ne peut utiliser cette ligne pendant toute la durée de votre communication.

MMS (Service de messages multimédia)

Service de messagerie destiné aux téléphones mobiles et régi par la norme issue du Forum WAP et le programme de partenariat des téléphones mobiles de troisième génération (3GPP). Du point de vue des utilisateurs, le service de MMS est similaire au service de SMS. Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement du contenu créé par l'utilisateur d'un téléphone à un autre, le mode d'adressage utilisé reposant sur les numéros de téléphone. Ce service MMS prend également en charge la messagerie électronique, ce qui permet d'envoyer un message vers une adresse e-mail. Outre du texte, les messages MMS peuvent contenir des images fixes, du son et des clips audio, et ultérieurement des clips vidéos et des informations de présentation.

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre numéro.

Réseau à paquets commutés

Type de réseau dans lequel des petites unités de données, appelées paquets, sont acheminées à travers un réseau en fonction de l'adresse de destination contenue dans chaque paquet. Internet est typiquement un réseau à paquets commutés. Chaque fois que les données vocales requièrent une circulation régulière du trafic afin d'éviter les coupures et les effets d'écho, les données sont découpées en petits paquets qui sont envoyés à travers le réseau pour être ensuite réassemblés à leur destination finale. Cette technique des paquets autorise un plus grand nombre d'utilisateurs car elle ne requiert pas de circuit dédié. PDC-P au Japon, GPRS en Europe et tous les futurs réseaux 3G seront des réseaux à paquets commutés.

Services CLI (Identification de l'appelant)

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de bloquer les numéros de téléphone des appelants.

Signal d'appel

Capacité à informer l'utilisateur de l'arrivée d'un appel entrant pendant qu'il est déjà en ligne.

SMS (Service de messages courts)

Service réseau expédiant et recevant des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Support

Différents mécanismes utilisés par le réseau pour transmettre les données vocales et autres.

UMTS (Système universel de télécommunications mobiles)

Technologie de communications mobiles de troisième génération (3G) qui autorise des débits de transmission des données allant jusqu'à 2 mégabits par seconde (Mbps).

3G (3ème génération)

Nom générique attribué aux systèmes mobiles capables de prendre en charge une large gamme de services Internet mobiles et d'exploiter le haut débit.

Index

A

Activation/désactivation
- microphone 29

Agenda 93
Anniversaires 96
Appareil photo
- mode capture, définir 55
- photographier 54

Appel d'urgence 6, 133
Appel de conférence 26
Appel international 21
Appels
- émission 21
- en attente 112
- fin 23
- interdiction d'appel 111
- mise en attente 24
- refus 24
- renvoi 110
- répondre 23

Appels émis 45
Appels en absence 45
Appels reçus 45
Applications
- changement 20
- état de la mémoire 121
- explorer 53
- téléchargement 45

Aujourd'hui 94

B

Batterie
- installation 14
- précautions d'emploi 129
- recharger 15
- retrait 15
- voyant de faible charge 16

Brouillons 80

C

Calculatrice 62
Calendrier 93
Caméscope 53
- enregistrement vidéo 56
- mode vidéo, définir 58

Caractères, saisie 34
Carte postale 72
Carte SIM
- insertion 13
- retrait 14
- verrouillage 119

Chargeur de batterie 16
Chargeur rapide 15
Clapet actif 108
Clavier 24
Code PUK 127
Code PUK2 127
Codes d'accès 126
Consignes de sécurité 128
Contacts
- affichage 102
- ajout 99
- état de la mémoire 121
- groupes 103
- recherche 98

Convertisseur 63
Couleur des menus 109
Coût d'appel 46
Créés 79

D

Date, définir 115
Dépannage 122
Durée des appels 47

E

Écran
- externe 12
- icônes 11
- luminosité 106
- présentation 10
- réglages 108

E-mail 73
Entretien 134

F

Favoris 50
Fichiers image 89
Fichiers multimédia 88
Fichiers musicaux 91
Fichiers vidéo 90
Fond d'écran 109

G

Groupe fermé 113
Groupes, contacts 103

H

Heure, régler 115
Horloge
    horloge numérique 109
    universelle 61

I

Icônes, description 11
Image de fond 109
Infrarouge 108
Interdiction d'appels 111
Inventaire 7

J

Journal des appels
    appels reçus 45
    émis 45
    en absence 45
    tous les appels 45

L

Langue 107
Lecteur média 58
Lumière extérieure 106
Luminosité
    écran 106
    photo 55
    vidéo 58

M

Ma carte de visite 104
Mémo 97
Menus
    accès 40
    liste 43
Mes Documents 88
Mes numéros 121
Message d'accueil 108
Messagerie vocale 87
Messages 68
    brouillons 80
    création 68
    créés 79
    état de la mémoire 87
    modèles 80
    reçus 77
    réglages 82
Messages multimédia 68
Messages préenregistrés 80
Messages texte 68
Messenger 79
Mettre fin à la communication 23
Microphone, désactivation 29
Mise en attente d'appel 24
Mise en marche/arrêt
    téléphone 17
MMS (Service de messages multimédia) 68
Mode ABC
    saisie de texte 34, 37
Mode FDN 119
Mode numérique
    saisie de texte 34, 38
Mode sonore 65
Mode symbole
    saisie de texte 34, 39
Mode T9
    saisie de texte 34, 35

Modes de saisie de texte 34
Mot de passe
  interdiction d'appel 112, 127
  téléphone 120, 126

N

Navigateur
  lancement 48
  menus 49
  quitter 48
  utilisation 49
Navigateur WAP
  réglage 52
Noms
  enregistrement dans le répertoire 99
  recherche/numérotation 98
Numéros, téléphone
  enregistrement dans le répertoire 99
  recherche/numérotation 98
Numérotation rapide 104

P

Paramètres 106
  appel 110
  date & heure 115
  écran 108
  lecteur média 60
  message 82
  mode capture 56
  mode enregistrement 58
  navigateur 52
  réseau 115
  sécurité 118
  sonores 65
  téléphone 106
Photos, prise 54
PIN, code 120, 126
PIN2, code 121, 127
Présentation du numéro 110
Problèmes, dépannage 122
Profils 65
Programme 95

R

Raccourcis 107
Rappel automatique 113
Recharger la batterie 15
Reçus 77
Réglages menu 109
Réinit. réglages 122
Réinitialiser le téléphone 122
Rejeter un appel 24
Renvoi d'appels 110
Répondre à un appel 23
Rétro-éclairage 106
Réveil 64

S

Sécurité 118
  informations 128
  précautions d'utilisation 5
  routière 130
Sélection réseau 115
Séquences vidéo, enregistrement 56
Signal d'appel 25
SMS (Service de messages courts) 68, 71
Sonnerie 65
Suppression
  contact 98, 99
  e-mail 79
  événement de calendrier 93
  événement du jour 94
  fichier image 90
  fichiers multimédia 88
  journal des appels 46
  mélodie/tonalité 92
  message 77
  photo 54
  vidéo 57

T

Tâche 96
Téléphone
  consignes de sécurité 128
  écran 10
  entretien et réparation 134
  icônes 11
  inventaire 7
  mise en marche/arrêt 17
  mot de passe 120, 126
  présentation 8
  réinitialisation 122
  touches 9
  verrouillage 118
Texte, saisie 34
Tonalité d'alerte
  appel 65
  avertissement 66
  effets 66
  message 66
Tonalités
  alertes contextuelles 66
  bip durée appel 66
  clavier 67
  connexion 66
  déconnexion 66
  effets sonores 66
  mise en marche 66
  ouverture/fermeture du clapet 66
  sonnerie 65
Tonalités DTMF 30
Tonalités effet 66
Touches
  description 9
  emplacement 8
Toutes touches 108
Transfert
  e-mail 78
  messages 77
Type d'alerte
  appel 65
  message 66

V

Verrouillage
  carte SIM 119
  confidentialité 120
  PIN, code 119
  téléphone 118
Visiophonie 30
  appeler 30
  options 32
  PIP (Incrustation d'images) 31
  répondre 31
Vodafone Live! 48
Volume sonnerie 66
Volume, réglage
  écouteur 24
  tonalité du clavier 24, 67
  tonalités d'alerte 66
Voyant de faible charge 16
Voyant externe 12

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/WCDMA Triband Digital

Portable Cellular Telephone

(Product description)

SGH-Z107V

(Model name)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 908-2 v1.1.1 (2002-01)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

The technical documentation kept at :

which will be made available upon request.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.08.18

(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

※ It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.